

http://www.corega.co.jp/

安全のために

(必ずお守りください)






警告

下記の注意事項を守らないと火災・感電により、 死亡や大けがの原因となります。

分解や改造をしない

本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。 火災や感電、 けがの原因となります。



分解禁止

雷のときはケーブル類・機器類にさわらない ^{感電の原因となります。}



雷のときは さわらない

異物は入れない 水は禁物

火災や感電の恐れがあります。水や異物を入れないように注意してください。 万一水や異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 (当社のサポートセンターまたは販売店にご連絡ください。)



異物厳禁

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気の あたる場所には置かない

内部回路のショートの原因になり、火災や感電の恐れがあります。



設置場所 注意



注意

下記の注意事項を守らないとけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

高温注意

本製品の使用直後は高温になっています。不用意に触ると、火傷の恐れがあります。



高温注意

運搬時の注意

本製品をコンピュータの PC カードスロットに装着したままでコンピュータ を運搬するときには必ず付属のケーブルを外してください。



ケーブルを 外せ

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・急激な温度変化のある場所 (結露するような場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所(湿度95%以下の環境でご使用ください)
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害の原因になります)
- ・腐食性ガスの発生する場所















静電気注意

本製品・ケーブルは、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますので、コネクターの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。



取り付け・取り外しのときの注意

コンピュータのPCカードスロットに本製品を取り付ける作業は、必ず本マニュアル及び、ご使用のコンピュータのマニュアルを参照の上正しく行ってください。



長期保管時は袋に入れて

本製品を長期にわたって保管する場合は、必ず添付の袋 (静電防止)に入れてください。



取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。





お手入れについて

清掃するときは電源を切った状態で

誤動作の原因になります。



機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこませ、堅く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。







中性洗剤 使用



堅く絞る

お手入れには次のものは使わないでください

・石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん (化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください。)



この度は、「corega FEther PCC-TXF」アダプターをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は、本製品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにご覧いただくため、大切に保管くださいますようお願いいたします。


内容物をご確認ください

本製品パッケージの内容は下記のとおりです(下記以外に添付紙が同梱されている場合もあります)。お買い上げの商品についてご確認いただき、万一不足するものがございましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまでご連絡ください。

- corega FEther PCC-TXF 本体
- メディアケーブル
- ドライバーディスク(2枚)
- 取扱説明書(本書)
- シリアル番号シール

本書の構成

このマニュアルは次図のような構成になっています。ご使用のオペレーティングシステム(OS)に応じて、次のように読み進んでください。

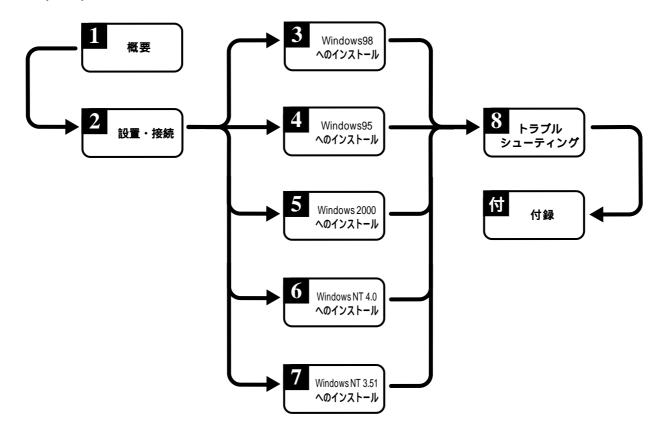

<u>ドライブ名「A:」「C:」「D:」</u>

本書では、フロッピーディスクドライブを「A:」 起動ハードディスクドライブを「C:」 CD-ROM ドライブを「D:」と仮定しています。ご使用のコンピュータでドライブ名が異なる場合は、適宜読み替えてください。

目次

1	概要		8
	1.1	特長	8
		動作環境	
		1.2.1 対応コンピュータ機種	
		1.2.2 対応オペレーティングシステム	8
	1.3	各部の名称と働き	
		ドライバーディスク	
2	≐几里	。+立 <i>4</i> 主	4.0
2		•接続	
	2.1	メディアケーブルの取り付け・取り外し	12
		2.1.1 メディアケーブルの取り付け	12
		2.1.2 メディアケーブルの取り外し	
	2.2	PC カードの挿入・取り外し	13
		2.2.1 Windows 95/98/2000 の場合	13
		2.2.2 Windows NT 4.0/3.51 の場合	
	2.3	LAN への接続	17
3	Wind	lows 98 へのインストール	18
		用意するもの	
	3.1	Mindows 95 からのアップグレード時の注意	10 12
	3.3	ドライバーの新規インストール	18
		インストールの確認	
	0. 1	3.4.1 デバイスマネージャによるインストールの確認	23
		3.4.2 PC カード (PCMCIA) による確認	
		3.4.3 ネットワークの設定	
	3.5	ドライバーの更新	
		ドライバーの削除	
		ドライバーの再インストール	
4	Winc	lows 95 へのインストール	30
•			
	4.1	用意するものPCMCIA コントローラの有効化	۵0 م
		Windows 95 のバージョン確認	
		ドライバーの新規インストール	
		インストールの確認	
	4.0	4.5.1 デバイスマネージャによるインストールの確認	37
		4.5.2 PC カード (PCMCIA) による確認	
		4.5.3 ネットワークの設定	
	4.6	ドライバーの削除	
		ドライバーの再インストール	
F	\\/inc	lows 2000 へのインストール	ΛΕ
S			
	5.1	用意するもの	45
	5.2	アップデートインストール	45
		ドライバーの新規インストール	
	5.4	インストールの確認	49

5.4.1 デバイスマネージャによるインストールの確認	49
5.4.2 ネットワークの設定	50
5.5 ドライバーの更新	51
5.6 ドライバーの削除	55
5.7 本製品を一時的に使用しないとき	56
5.8 ドライバーの再インストール	
6 Windows NT 4.0 へのインストール	58
6.1 インストール時のご注意	
6.2 用意するもの	
6.3 リソースの確認	
6.4 ドライバーの新規インストール	
6.5 インストールの確認 6.6 ドライバーの削除	
6.7 本製品を一時的に使用しないとき	
6.8 ドライバーの再インストール	7 0 70
0.0 T ブイバ の 円 T ブス T が	
- 14/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
7 Windows NT 3.51 へのインストール	/1
7.1 インストール時のご注意	71
7.2 用意するもの	71
7.3 リソースの確認	72
7.4 ドライバーの新規インストール	74
7.5 インストールの確認	
7.6 ドライバーの削除	
7.7 本製品を一時的に使用しないとき	
7.8 ドライバーの再インストール	84
8 トラブルシューティング	85
8.1 ドライバーのトラブル	85
8.1.1 本製品を認識しない	
8.1.2 デバイスマネージャで「×」マークが付く	
8.1.3 PCMCIA コントローラが正しく動作していない	
8.2 ネットワークのトラブル	87
8.2.2 LINK LEDは点灯しているが	
8.2.3 Auto-Negotiation 機能	
•	
付録 A ネットワークの基本設定	01
A.1 はじめに	91
A.2 ネットワークコンポーネントの確認	91
A.2.1 「Microsoft ネットワーク共有サービス」の追加	
A.2.2 「Microsoft ネットワーククライアント」の追加	
A.2.3 プロトコル(「TCP/IP」または「NetBEUI」)の追加.	
A.3 ネットワークプロトコルの設定	
A.4 識別情報の設定 A.5 コンピュータの共有設定	96
A.5 コノヒュータの共有設定 A.6 他のコンピュータへのアクセス	96عم مه
/ 10 16 27 ヨノ レユーノ 「27 」 / 上 /	

付録 B	TCP/IP の基本設定	101
B.1	はじめに	101
	Windows 95/98 の場合	
	Windows 2000 の場合	
	Windows NT 4.0 の場合	
	Windows NT 3.51 の場合	
付録 C	製品仕様	113
付録 D	ネットワークインターフェース	114
付録 E	MAC アドレス	115
付録 F	保証と修理について	116
	修理について	
公 婦 C	ユーザーサポート	117
	調査依頼書の記入について	
G.2	システムリソースレポート添付のお願い	118
付録 H	最新ドライバーの入手方法	120
付録Ⅰ	「corega Net-News」のご案内	120

1 概要

1.1 特長

corega FEther PCC-TXF(以下、本製品と表記)は以下の特長をもつ PC カード型 LAN アダプターです。

- PC Card Standard (PCMCIA Release 2.1/JEIDA Ver.4.2) Type II に対応
- I/Oアドレス、インタラプトの設定が可能(Windows NT 上で使用時)
- 10Mbps (10BASE-T)および 100Mbps (100BASE-TX) の 2 つの通信速度に対応
- 動作状態を表示する LED 付き接続メディアケーブルが付属(RJ-45型 10BASE-T/ 100BASE-TX 共用ジャック付き)
- オートネゴシエーションによる 10Mbps/100Mbps、全二重 / 半二重の自動設定

1.2 動作環境

1.2.1 対応コンピュータ機種

本製品は、PC Card Standard (PCMCIA Release 2.1 / JEIDA Ver.4.2) Type II に対応 する PC カードスロットを持つ以下のコンピュータ機種に対応しています。

- PC/AT 互換機および NEC PC98-NX
- NEC PC-9800/PC-9821 シリーズ (ただし、PC-9801NX/C、PC-9801NL/R、PC-9801NS/A、PC-9821Neを除く)



コンピュータの機種によっては、レジューム / サスペンドあるいはスタンバイ機能を使用した場合に、本製品の動作が不安定になる可能性があります。その場合は、これらの機能を無効にしてください。

1.2.2 対応オペレーティングシステム

本製品は、以下のオペレーティングシステム(以下 OS と表記)で動作します。

- Windows 98 (Second Editionを含む)
- Windows 95
- Windows 2000
- Windows NT Version 4.0
- Windows NT Version 3.51

1.3 各部の名称と働き

図 1.3.1 をもとに本製品の主要な部分の名称と働きを説明します。

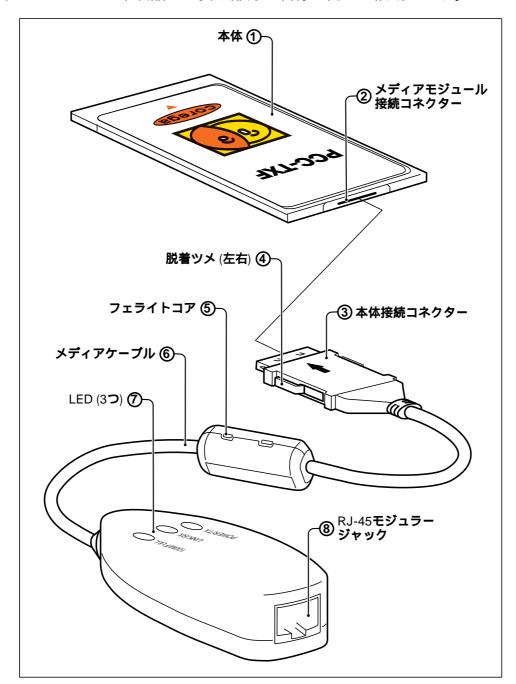


図 1.3.1 外観図1

corega FEther PCC-TXF 本体

コンピュータの PC カードスロットに挿入し、LANアダプターの機能を提供します。

メディアケーブル接続コネクター

「メディアケーブル」を接続します。

本体接続コネクター

corega FEther PCC-TXF 本体に接続するコネクターです。

脱着ツメ

メディアケーブルの脱着を行うためのツメです。メディアケーブルの脱着は、必ずこのツメを持って行ってください。

フェライトコア

電磁妨害を防ぐための部品です。取り付けたままでご使用ください。

メディアケーブル

corega FEther PCC-TXF を LAN に接続するためのケーブルです。

LED

次の3つの LED があります。

POWER/TX (**縁**): corega FEther PCC-TXF 本体に電源が入っているときに点灯し、 送信時に点滅します。

LINK/RX(緑):対向機器と正常にリンクが確立されると点灯し、受信時に点滅します。

100M/FULL:10Mbps・半二重のとき消灯、10Mbps・全二重のとき緑色に点灯、100Mbps・半二重のとき燈色に点灯、100Mbps・全二重のとき黄色(薄橙色)に点灯します。

RJ-45 モジュラージャック

UTP ケーブル (シールドなしツイストペアケーブル)を接続するコネクターです。

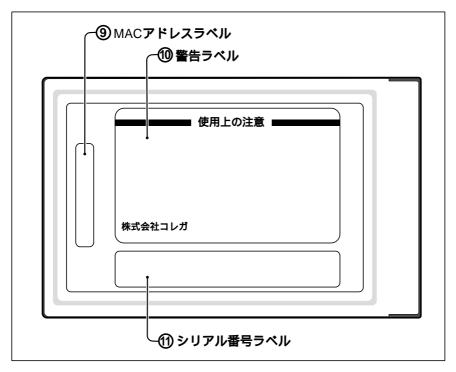


図 1.3.2 外観図 2

MAC アドレスラベル

本製品の MAC アドレスが記載されています。MAC アドレスついては、付録 A「MAC アドレス」をご覧ください。

警告ラベル

本製品を安全にご使用いただくための重要な情報が記されています。必ずお読みください。

シリアル番号ラベル

本製品のシリアル番号(製造番号)とリビジョンが記入されています。同じものが、3枚程同梱されており、パッケージ(外箱)にも貼付されています。同梱されているシリアル番号ラベルは、本取扱説明書巻末の「製品保証書」に貼付してください(残りは予備です)。シリアル番号とリビジョンは、ユーザーサポートへの問い合わせ時に必要な情報です。

1.4 ドライバーディスク

本製品には、下記の2種類のドライバーディスクが付属しています。<u>ご使用のコンピュー</u>タ機種に合わせてご使用ください。

- PC/AT 互換機および NEC PC98-NX 用
- NEC PC-9800/PC-9821 用

Windows 95 用ドライバーは「¥windows.95」ディレクトリ、Windows 98 用ドライバーは「¥windows.98」ディレクトリ、Windows 2000 用ドライバーは「¥win2000」ディレクトリに置かれています。また、Windows NT 用ドライバーは Windows NT Ver.3.51 以上に対応しており、「¥windows.nt」ディレクトリに置かれています。



注意

本製品のご使用にあたっては、必ずドライバーディスクに含まれる「README.*」ファイルをお読みください。「README.*」には、この取扱説明書に記載されていない最新の情報が書かれています。



¥README.1ST (Read me first.) ファイルには、ドライバーディスクの詳細なディレクトリ構造やドライバーディスク全体に関わることが記載されています。各ディレクトリの中には、それぞれのドライバーに関連する README ファイルが存在します。

2 設置・接続



本製品に触れる前に、あらかじめ他の金属部分 (水道の蛇口、ドアノブ等) に触れて体内の静電気を放電してください。この時、ガス管など発火する危険性のあるものには、絶対に触れないようにしてください。

本製品の内部には、最新のIC 類が使用されています。ご使用中の静電気による故障対策はされていますが、他の機器との接続時などには、特に注意してください。お客様の不注意により生じた静電気等による故障等につきましては、保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。



稲妻が発生しているとき、本製品やケーブルの設置などの作業を行わないでください。落雷により、感電する恐れがあります。



スタンバイ状態への移行時、復帰状態への移行時に本製品やUTP ケーブルの抜き 差しを行わないでください。また、スタンバイ状態からの復帰時、パソコンの機 種によっては、本製品が正常に動作しないものがあります。スタンバイ状態への 移行、復帰状態への移行につきましては、サポート対象外とさせていただきます。

2.1 メディアケーブルの取り付け・取り外し



メディアケーブルは、本製品付属のものをご使用ください。それ以外のものをご 使用になりますと故障の原因となる可能性があります。



メディアケーブルを取付けたままでパソコンの移動等を行なうと、コネクタを破損させる恐れがありますのでご注意ください。

2.1.1 メディアケーブルの取り付け

図 2.1.1 のように、矢印を上にし、コネクターの左右にある脱着ツメを押さえながら、本PC カード本体のコネクターに「カチッ」と音がするまで挿しこんでください。挿し込んだらメディアケーブルを軽く引っ張ってみて抜けないことを確認してください。

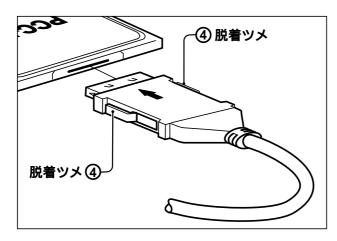


図 2.1.1

2.1.2 メディアケーブルの取り外し

メディアケーブルの脱着ツメを親指と人差し指で摘みながら引いてください。



メディアケーブルに無理な力をかけて引き抜くことは、絶対におやめください。 PC カード、メディアケーブル双方が破損する恐れがあります。また、メディア ケーブルを取り付けた状態でコンピュータを移動する場合も双方を破損する恐れ がありますのでご注意ください。

2.2 PC **カードの挿入・取り外し**

PC カードの挿入・取り外し方法は、ご使用の OS によって次の 2 通りにわけられます。

- Windows 95/98/2000 コンピュータの電源がオンの状態で挿入・取り外しが可能
- Windows NT 4.0/3.51 コンピュータの電源をオフにして挿入・取り外しを行う

2.2.1 Windows 95/98/2000 **の場合**

Windows 95/98/2000 では、コンピュータの電源をオンにしたままカードの抜き差しを行うことができます。ただし、その場合いくつかの注意点がありますので、PC カードの挿入・取り外しを行うときは、必ず下記の手順にしたがって作業を進めてください。

PC カードの挿入

1 「corega」のロゴが印刷された面を上にして、本製品をコンピュータの PC カードスロットに挿入し、カチッと手応えがあるまで押し込んでください。



コンピュータ機種によっては、下に向けて装着するものもあります。間違って装着した場合、本製品やご使用のコンピュータの故障の原因となります。PC カード装着に関しては、必ずご使用のコンピュータのマニュアルをご覧ください。

2 本製品をPCカードスロットに挿入すると、Windows95/98/2000はPlug & Play機能により本製品を自動的に検出します¹。

<u>PC カードの取り外し</u>

Windows95/98/2000では、コンピュータの電源をオンにした状態で本製品を PC カードスロットから取り外すことができます。ただし、コンピュータの電源がオンの状態で本製品を取り外す場合は、必ず以下の手順で行ってください。



以下の手順を守らなかった場合、コンピュータのハングアップやファイルの破壊を招く恐れがあります。また、以下の手順をお守りいただかないで起こった障害に関してはユーザーサポートの対象外とさせていただきます。

^{1.} 初めて本製品を挿入したとき、すなわち本製品用のドライバーのインストールがまだ行われていない場合は、「PC カードウィザード」またはドライバーのインストールが開始されます。詳細は、各 OS におけるインストールの章をご覧ください。


Windows 95/98 の場合

- 1 ネットワークと通信を行っているアプリケーション、たとえば Telnet やデータベース アプリケーションなどを全て終了してください。「ネットワークドライブの割り当て」 を行っている場合は、全て切断してください。
- 2 タスクトレーの PC カードアイコン (通常画面右下)をダブルクリックします。



図 2.2.1 PC カードアイコン

3 「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択し、「終了」 2 をクリックします。

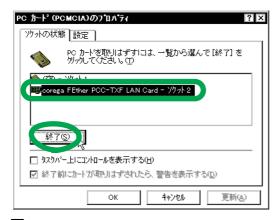

文 2.2.2

4 「OK」をクリックします。



図 2.2.3

5 コンピュータの PC カード取り外しボタンを押してください。本製品は、PCカードスロットから外れ、手で取り出せる状態になります。



メディアケーブルを引っ張って PC カードを引き抜くことは絶対におやめください。本製品、メディアケーブルの故障の原因となります。

^{2.} Windows のバージョンによっては「停止」と表示されます。

Windows 2000 の場合

- 1 ネットワークと通信を行っているアプリケーション、たとえば Telnet やデータベース アプリケーションなどを全て終了してください。「ネットワークドライブの割り当て」 を行っている場合は、全て切断してください。
- **2** タスクトレーの「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」アイコン(通常画面右下) をダブルクリックします。



図 2.2.4 「ハードウェアの取り外しまたは取り出し」アイコン

3 「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択し、「停止」をクリックします。



図 2.2.5 ハードウェアの取り外し

4 「OK」をクリックします。

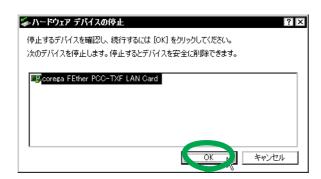


図 2.2.6 ハードウェアデバイスの停止

5「OK」をクリックします。



文 2.2.7

6 コンピュータの PC カード取り外しボタンを押してください。本製品は、PCカードスロットから外れ、手で取り出せる状態になります。



メディアモジュールを引っ張ってPC カードを引き抜くことは絶対におやめください。本製品、メディアモジュールの故障の原因となります。

2.2.2 Windows NT 4.0/3.51 **の場合**

Windows NT では、コンピュータの電源をオンにしたままカードの抜き差しを行うことはできません。PC カードの挿入・取り外しを行うときは、必ず下記の手順にしたがい、コンピュータの電源がオフになっていることを確認した上で作業を進めてください。



誤ってコンピュータの電源をオンにしたままカードの抜き差しを行ったために起こった障害についてはユーザーサポートの対象外とさせていただきますので予めご了承ください。

<u>PC カードの挿入</u>

- 1 Windows NT を終了し、コンピュータの電源をオフにしてください。
- **2** 「corega」のロゴが印刷された面を上にしてコンピュータの PCカードスロットに挿入し、本製品をカチッと手応えがあるまで押し込んでください。



コンピュータ機種によっては、下に向けて装着するものもあります。PCカード装着に関しては、ご使用のコンピュータのマニュアルをご覧ください。

PC カードの取外し

- 1 Windows NTを終了し、コンピュータの電源をオフにしてください。
- 2 コンピュータの PC カード取り外しボタンを押してください。本製品は、PCカードスロットから外れ、手で取り出せる状態になります。



メディアケーブルを引っ張って PC カードを引き抜くことは絶対におやめください。本製品、メディアケーブルの故障の原因となります。

2.3 LAN **への接続**



稲妻が発生しているとき、本製品やケーブルの設置などの作業を行わないでください。落雷により、感電する恐れがあります。

1 UTP ケーブルの一方の端に付いたプラグを、メディアケーブルの RJ-45 モジュラージャックにカチッと音がするまで差し込んでください。両端のプラグのどちらを差し込んでもかまいません。



UTP ケーブル (シールドなしツイストペアケーブル) は、10BASE-T の場合はカテゴリー3 以上、100BASE-TX の場合はカテゴリー5 のものをご使用ください。

- 2 UTP ケーブルを引っ張ってみて抜けないことを確認してください。
- 3 UTP ケーブルのもう一方の端のプラグをハブ (またはスイッチ)のモジュラージャックに差し込んでください。手順は、上記 (1)(2) と同様です。



接続した対向機器 (ハブまたはスイッチ) との状態が正常であれば、本製品 (corega FEther PCC-TXF) 側は LINK/RX ランプが点灯 (緑) します³。なお、 LINK/RX ランプが点灯しない場合は、「8.2.1 LINK LED は点灯していますか?」を参考に、ご使用の UTP ケーブルまたは接続先機器を再度ご確認ください。

UTP ケーブルの外し方

プラグのツメを指で押えながら手前に引くと、プラグを抜くことができます。

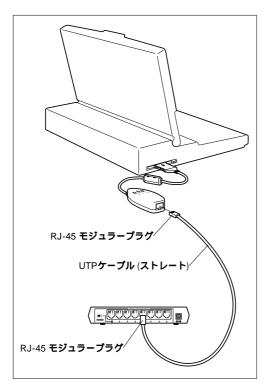


図 2.3.1

^{3.} データを受信すると点滅(緑)になります。

3 Windows 98 **へのインストール**

本製品のドライバーを Windows 98 にインストールする手順を説明します (ここでは、ネットワークアダプター用ドライバーを含むネットワーク環境が全くインストールされていない場合のインストール手順について説明します)。



ここに挙げる手順は一例です。お客様の環境によっては、画面表示や手順が若干異なることがあります。また、本書ではAT互換機 /PC98-NX へのインストールを例にして説明します。PC-9800/PC-9821 の場合、ディスクドライブ名などが異なりますので、適宜読み替えてください。

3.1 用意するもの

- 本製品本体、メディアケーブル、UTP ケーブルなど
- 本製品のドライバーディスク
- コンピュータ (Windows 98 インストール済み)
- Windows 98 の CD-ROM



Windows 98 が、コンピュータ購入時にあらかじめインストールされた形態で提供されたもの、すなわちプリインストール版である場合は、Windows 98 のバックアップCD-ROM が付属しているかどうかをご確認ください。バックアップ CD-ROM が付属していない場合は、安全のため必ずフロッピーディスクに Windows 98 のバックアップを取った後でドライバーのインストールを開始してください。バックアップの手順については、ご使用のコンピュータのマニュアルをご覧ください。

3.2 Windows 95 **からのアップグレード時の注意**

本製品のドライバーがインストールされた Windows 95を Windows 98にアップグレードした場合、本製品のドライバーはそのままご使用になれますが、念のため「コントロールパネル」 「ネットワーク」で TCP/IP などの情報が正しく継承されているかどうかを確認してからご使用ください。


3.3 ドライバーの新規インストール

- 1 本製品をコンピュータの PC カードスロットに取り付けていない状態で、コンピュータの電源をオンにし、Windows 98 を起動してください。
- 2 Windows 98 の CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブに入れてください。
- 3 コンピュータの PC カードスロットに本製品を挿入してください。
- 4 「次へ」をクリックします。



図 3.3.1

5 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを 選択する」を選択し、「次へ」をクリックします。

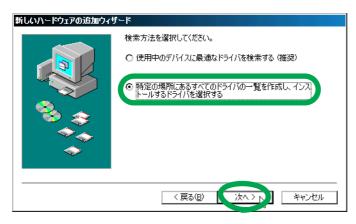

3.3.2

6 「ネットワークアダプタ」 を選択し、「次へ」をクリックします。

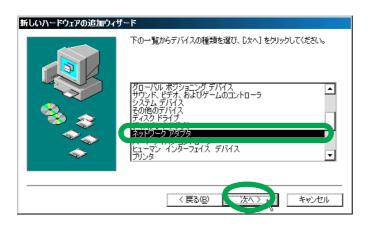


図 3.3.3

7 「ディスク使用」をクリックします。

^{1.} この画面が表示されずに手順7に進む場合もあります。

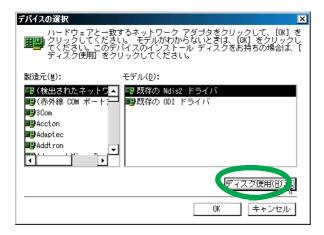


図 3.3.4

8 本製品のドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに入れ、「A:\(\frac{1}{2}\) windows.98」と入力して「OK」をクリックします。

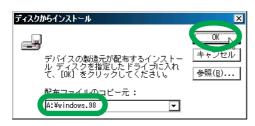


図 3.3.5

9 「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択し、「OK」をクリックします。

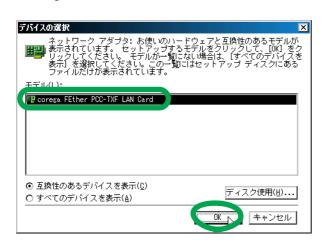


図 3.3.6

- **10** ダイアログが閉じ、図 3.3.4 の画面に戻りますが、図 3.3.4 が自動的に閉じて、次の図 3.3.7 になるまでそのまましばらくお待ちください(1 ~ 2分)。
- **11**「ドライバのある場所」が「A:\text{\text{YINDOWS.98}}\text{\text{NETCHMXF.INF}}」となっていることを確認し、「次へ」をクリックしてください。

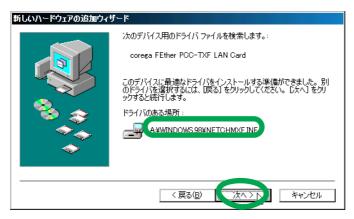


図 3.3.7

12 必要なファイルのコピーが行われます。ファイルのコピー中にディスクを要求するダイアログが表示された場合は、次のように対処してください。

次のようなダイアログが表示された場合は、本製品のドライバーディスクがフロッピーディスクドライブに挿入されていることを確認し、「OK」をクリックします。



3.3.8

次のようなダイアログが表示された場合² は、本製品のドライバーディスクがフロッピーディスクドライブに挿入されていることを確認した上で、「ファイルのコピー元」に「A:\timeswindows.98」と入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

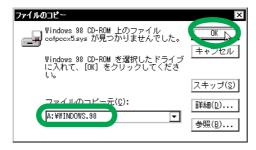


図 3.3.9 ドライバーのバスの指定

次のようなダイアログが表示された場合は、Windows 98 の CD-ROM が CD-ROM ドライブに挿入されていることを確認し、「OK」をクリックします。



図 3.3.10 Windows 98 CD-ROM の要求

^{2. 「}cofpccx5.sys」はWindows 98 CD-ROM 上のファイルと表示されていますが、実際には本製品付属のドライバーディスクに含まれています。

次のようなダイアログが表示された場合は、Windows 98 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入後、「ファイルのコピー元」に「D: \pm WIN98」(PC-9800/9821 では「Q: \pm WIN98N」) と入力し \pm 3、「OK」ボタンをクリックしてください。

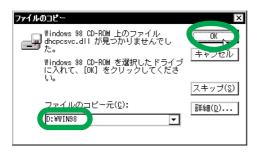


図 3.3.11 Windows 98 関連ファイルのパスの指定

13「完了」をクリックしてください。



図 3.3.12 インストールの完了

14 ドライバーディスクを取り出し、「はい」をクリックして、コンピュータを再起動します。




図 3.3.13 コンピュータの再起動



インストール後の再起動時に、次のようなダイアログが表示されることがあります。DHCPサーバーを使用している場合は「はい」を、使用していない、あるいはよくわからない場合は「いいえ」をクリックしてください。LAN 環境で TCP/IP を使用する場合は、DHCP の設定に関してシステム管理者にご相談ください。




図 3.3.14 DHCP メッセージ

^{3.} プリインストール版 Windows 98の場合は、「ファイルのコピー元」に「C:\text{\text{Windows}\text{\text{Yoptions}\text{\text{\text{cabs}}}} を指定してください。

15 以上でドライバーのインストールは完了です。引き続き、「3.4 インストールの確認」 にお進みください。

3.4 インストールの確認

再起動したら、はじめにドライバーのインストールが正常に行われていることを確認し、 さらに必要な設定を行います。

3.4.1 デバイスマネージャによるインストールの確認

1 「コントロールパネル」の「システム」をダブルクリックし、「デバイスマネージャ」 タブをクリックしてください。インストールが正常に行われていれば、「PCMCIA ソ ケット」の下に PCMCIA コントローラの名前⁴ が、「ネットワークアダプタ」の下に 「corega FEther PCC-TXF LAN Card」が表示されます。



図 3.4.1



本製品のアイコンに「×」「?」「!」などのマークが付いていたり、あるいはアイコンが「ネットワークアダプタ」の下ではなく、「不明なデバイス」や「その他のデバイス」の下にある場合は、インストールに失敗しています。詳しくは、「8.1 ドライバーのトラブル」をご覧ください。

2「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択(反転表示)し、「プロパティ」 「全般」と進みます。「デバイスの状態」欄に「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されていることをご確認ください。

^{4.} PCMCIA コントローラの名称は、ご使用のコンピュータ機種によって異なります(上記のダイアログは一例です) また、ご使用のコンピュータが CardBus 対応モデルであり、かつ PCMCIA コントローラが 16bit/32bit 共用のタイプである場合、同じ名称の PCMCIA コントローラが複数表示されます。



図 3.4.2

3 本製品が使用する I/O ベースアドレス、インタラプト (IRQ) などは、Windows 98 によって自動的に設定されます。「リソース」タブを選択すると、これらを確認することができます。

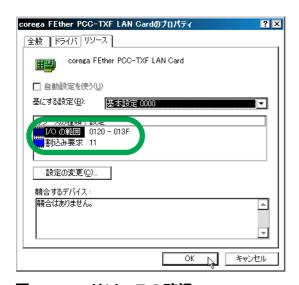


図 3.4.3 リソースの確認

3.4.2 PC **カード (**PCMCIA) による確認

「コントロールパネル」の「PC カード (PCMCIA)」をダブルクリックします。「ソケットの状態」タブを選択し、該当するソケットに「corega FEther PCC-TXF LAN Card」が表示されていることを確認します。

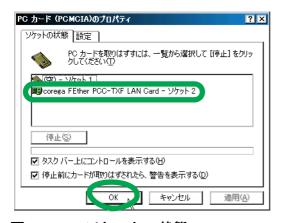


図 3.4.4 ソケットの状態

3.4.3 ネットワークの設定

「コントロールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックし、プロトコル、クライアントなどの設定を行います。詳細はシステム管理者にご確認ください。また、基本的な設定例が「付録 A ネットワークの基本設定」にありますので参考にしてください。必要な設定を終えたら、「ネットワーク」ダイアログの「OK」ボタンをクリックしてください。再起動を促すダイアログが表示されます。ネットワークの設定内容は、再起動後から有効となります。

ネットワーク
ネットワークの設定 [識別情報] アクセスの制御
現在のネットワーク コンポーネント(<u>N</u>):
 ■ Microsoft ネットワーク クライアント ■ Microsoft ファミリ ログオン ■ Corega FEther PCC - TXF LAN Card ■ ジイヤルアップ アダプタ ■ 赤外線 PnP シリアル ポート (*PNP0510)
TCP/IP -> corega FEther PCC-TXF LAN Card
追加(A) 前収除(E) プロパティ(R)
優先的にログオンするネットワーク(L):
Microsoft ネットワーク クライアント ▼
ファイルとプリンタの共有(E)
一. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
OK A ++>+UN

図 3.4.5 ネットワーク

3.5 **ドライバーの更新**

弊社のWebページ (http://www.corega.co.jp/)などから最新のドライバーを入手したときは、下記の手順にしたがってドライバーを更新してください。

- 1 Windows98 の CD-ROM が CD-ROM ドライブに入っている場合は取り出します。
- 2 「コントロールパネル」 「システム」 「デバイスマネージャ」とたどります。「ネットワークアダプタ」をダブルクリックし、その下に表示される「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択して、「プロパティ」ボタンをクリックします(図3.4.1を参照)。
- 3 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリックします。



図 3.5.1

4 「デバイスドライバの更新ウィザード」が起動したら、「次へ」をクリックします。



図 3.5.2 デバイスドライバの更新ウィザード

5 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを 選択する」を選択し、「次へ」をクリックします。

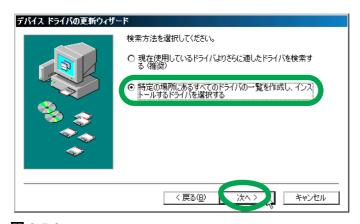


図 3.5.3

6 「ディスク使用」をクリックします。

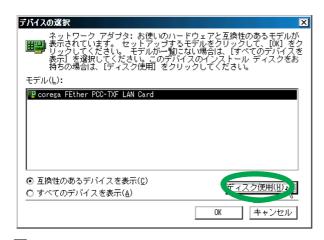


図 3.5.4

- 7 本製品の最新のドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入してください。
- **8** 「配布ファイルのコピー元」に「A: \pm windows.98」と入力して、「OK」ボタンをクリックします。

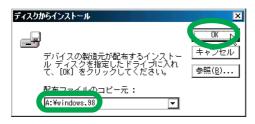


図 3.5.5

9 「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択し、「OK」をクリックします(図 3.5.4 と同じように見えますが別のダイアログです。ご注意ください)。

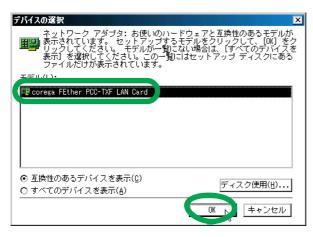


図 3.5.6

- **10** ダイアログが閉じ、いったん図 3.5.4の画面に戻りますが、図 3.5.4が自動的に閉じて、図 3.5.8になるまでそのまましばらくお待ちください(1 ~ 2 分)。
- **11**「ドライバのある場所」が「A: \pm WINDOWS.98 \pm NETCHMXF.INF」となっていることを確認し、「次へ」をクリックしてください。

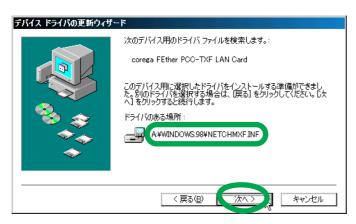


図 3.5.7

- **12** 必要なファイルのコピーが行われます。コピー中にディスクやファイルのパスを要求するダイアログが表示された場合や、「cofpccx5.sys が見つからない」といったダイアログが表示された場合は、21 ページの手順12 (図 3.3.8 ~ 図 3.3.11)を参考に対処してください。
- 13「完了」をクリックしてください。



図 3.5.8

14 ドライバーディスクを取り出し、「はい」をクリックしてください。コンピュータは、 更新されたドライバーを使用して再起動します。




図 3.5.9 再起動の確認

3.6 ドライバーの削除

- 1 「コントロールパネル」 「システム」 「デバイスマネージャ」と進み、「ネットワークアダプタ」アイコンをダブルクリックして、その下に表示される「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください(図3.4.1を参照)。
- 2 「OK」をクリックします。



図 3.6.1 デバイス削除の確認

3 次のダイアログが表示されたら、「いいえ」をクリックしてください。




図 3.6.2

4 本製品のアイコンが消えていることを確認し、「閉じる」をクリックします。

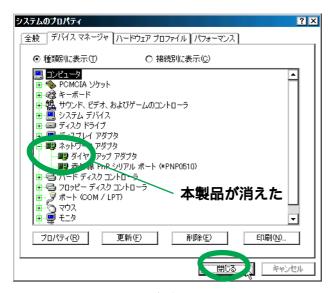


図 3.6.3 削除後のデバイスマネージャ

- 5 Windows 98 を終了し (「スタート」 「Windows の終了」 「電源を切れる状態にする」 「OK」)、コンピュータの電源をオフにします。
- 6 コンピュータの PC カード取り外しボタンを押し、本製品を取り外してください。
- 7 以上でドライバー削除の手続きは終了です。

3.7 **ドライバーの再インストール**

ドライバーの再インストールを行う場合、ドライバーを一旦削除してから行います。ドライバーのインストールに失敗した場合も、この手順にならい、間違ってインストールされたドライバーをまず削除してから、再びインストール作業を行います。

ドライバーを再インストールする手順は以下の通りです。

- 1「3.6ドライバーの削除」の手順にしたがい、本製品のドライバーを削除します。
- **2** 「3.3 ドライバーの新規インストール 」の手順にしたがい、本製品のドライバーをインストールします。

4 Windows 95 へのインストール

本製品のドライバーを Windows 95 にインストールする手順を説明します (ここでは、ネットワークアダプター用ドライバーを含むネットワーク環境が全くインストールされていない場合のインストール手順について説明します)。



ここに挙げる手順は一例です。お客様の環境によっては、画面表示や手順が若干異なることがあります。また、本書ではAT互換機 /PC98-NX へのインストールを例にして説明します。PC-9800/PC-9821 の場合、ディスクドライブ名などが異なりますので、適宜読み替えてください。

4.1 用意するもの

- 本製品本体、メディアケーブル、UTP ケーブルなど
- 本製品のドライバーディスク
- コンピュータ (Windows 95 インストール済み)
- Windows 95 の供給メディア (CD-ROM またはフロッピーディスク)



Windows 95 がコンピュータ購入時にあらかじめインストールされた形態で提供されたもの、すなわちプリインストール版である場合、Windows 95 のバックアップ CD-ROM が付属しているかどうかをご確認ください。バックアップ CD-ROM が付属していない場合は、安全のために必ずフロッピーディスクにWindows 95 のバックアップを取った後でドライバーのインストールを開始してください。バックアップ手順は、ご使用のコンピュータのマニュアルをご覧ください。

4.2 PCMCIA **コントローラの有効化**

ドライバーをインストールする前に、以下の手順を実行してください。この手続きにより、Windows 95 が PCカードを自動認識するための機能が有効化されます。



この手順はPC カードを初めて使用する際に1回だけ実行します。本製品を使用するたびに実行する必要はありません。また、Windows 95のインストール時に既にこの手順を実行している場合は、もう一度実行する必要はありません。

- 1 コンピュータの電源をオンにし、Windows 95 を起動します。この時点では、まだ本製品を PC カードスロットに取り付けないでください。
- **2** 「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」の「PC カード (PCMCIA)」アイコンをダブルクリックします。



図 4.2.1 「PC カード (PCMCIA)」アイコン

3「PC カード(PCMCIA)ウィザード」が起動します。2 つの質問(図 4.2.2 ~ 図 4.2.3) に対して、それぞれ「いいえ」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

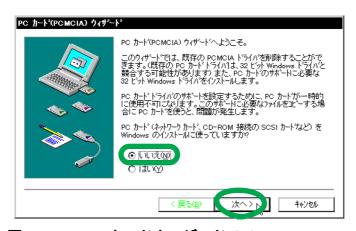


図 4.2.2 PC カードウィザード (1)

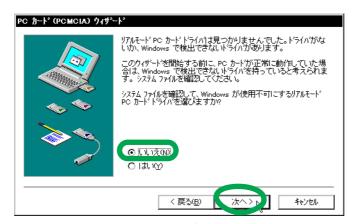


図 4.2.3 PC カードウィザード (2)



以前にこの手順を実行したことがある場合はこのパネルは表示されず、「PC カード (PCMCIA) のプロパティ」が表示されます(図4.5.6 参照)。また、プリインストール版 Windows 95 をご使用の場合も、同様に「PC カード (PCMCIA) のプロパティ」が表示されることがあります。この場合は「PC カード (PCMCIA) のプロパティ」を閉じ、「4.3 Windows 95 のバージョン確認」に進んでください。

4 「完了」をクリックします。



図 4.2.4 PC カードウィザードの完了



Windows 3.1 から Windows 95 にアップグレードしたコンピュータの場合は、この作業によって CONFIG.SYS に記述された既存の16 ビットカードサービス、ソケットサービスがコメントアウトされます。

5 「はい」をクリックします。Windows 95 が終了したら、コンピュータの電源をオフにしてください。



図 4.2.5 「システム設定の変更」ダイアログ

6 以上で PC カードを使用する準備が整いました。引き続き、「4.3 Windows 95のバージョン確認」へお進みください。

4.3 Windows 95 **のバージョン確認**

Windows 95 には、Version 950、Version A、Version B、Version Cの4種類のバージョンがあります。本製品はどのバージョンでも動作しますが、バージョンによってドライバーのインストール時に表示されるメッセージが若干異なります。下記の手順にしたがって Windows 95のバージョンを確認してから、「4.4 ドライバーの新規インストール」に進んでください。

- 1 コンピュータの電源をオンにし、Windows 95 を起動します。
- 2 「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」の「システム」アイコンをダブル クリックします。
- 3 「情報」タブをクリックします。

Version 950

「システム:」の番号が「4.00.950」であれば Version 950 です。



図 4.3.1

Version A

「システム:」の番号が「4.00.950a」であれば Version A です。



文 4.3.2

Version B, Version C

「システム:」の番号が「4.00.950 B」であれば VersionB、「4.00.950 C」であれば VersionC です。



文 4.3.3

4.4 ドライバーの新規インストール

- 1 コンピュータの電源をオンにしたままで、PC カードスロットに本製品を挿入してください。
- **2** Windows 95 によって本製品が自動的に検出されます。このとき表示されるダイアログは、Windows 95 のバージョンによって異なります。

Version 950 または Version A の場合

「新しいハードウェア」ダイアログが表示されます。「corega-FEther PCC-TXF」の名前が表示されていることを確認し、「ハードウェアの製造元が提供するドライバ」を選択して「OK」をクリックしてください。

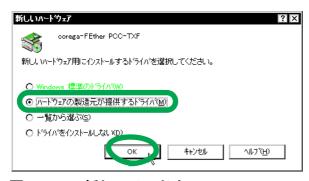


図 4.4.1 新しいハードウェア

Version B または Version C の場合

「デバイスドライバウィザード」が起動します。「corega-FEther PCC-TXF」の名前が表示されていることを確認したら、本製品のドライバーディスクをフロッピードライブに挿入し、「次へ」をクリックしてください。この時点でドライバーディスクをフロッピードライブに入れておくことが重要です。



図 4.4.2 デバイスドライバウィザード

3 Version 950、Version A の場合は、次のダイアログが表示されますので、フロッピーディスクドライブにドライバーディスクを入れ、「A:\text{A:\text{windows.95}} と入力して、「OK」をクリックします(ここでは、フロッピーディスクドライブを A: と仮定します)。

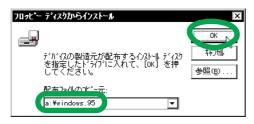


図 4.4.3 フロッピーディスクからインストール

Version B、Version C の場合は、手順 2 の時点でドライバーディスクをフロッピードライブに入れておくことによって、適切なドライバーが自動的に検索されます。次のダイアログが表示されたら「完了」をクリックしてください。



図 4.4.4



自動検索を行わずに「場所の指定」をクリックして、ディレクトリを直接指定することもできます。その場合は、「A:\text{A:\text{\text{\text{windows.95}}} を指定してください(ここではフロッピードライブを「A:」と仮定します)。

4 今回初めてネットワークアダプターをインストールする場合は、次のダイアログが表示されますので「OK」をクリックしてください。このダイアログが表示されない場合は、手順 6 に進んでください。




図 4.4.5

5 ネットワーク管理者に確認の上、コンピュータ名、ワークグループおよびコンピュータの説明(省略可)を入力してください(図は設定例です)。

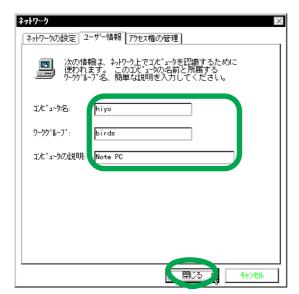


図 4.4.6 コンピュータ名、ワークグループの入力



コンピュータ名とワークグループは、半角英数文字 15 文字以内で指定します。詳細はWindows 95 のマニュアルおよびオンラインヘルプをご覧ください。これらの情報をドライバーのインストール後に変更する場合は、「コントロールパネル」「ネットワーク」と進み、「ユーザー情報」タブを選択してください。

6 必要なファイルがハードディスクにコピーされます。コピーの途中でWindows 95の 供給ディスクを要求された場合は、Windows 95のメディア形態に応じて下記のよう にパスを指定してください。



図 4.4.7 Windows 95 供給ディスクの要求

プリインストール版 Windows 95 の場合

プリインストール版の場合は Windows 95 ファイルが既にハードディスクにコピーされています。ダイアログではディスクを入れるよう要求されますが、そのまま「OK」をクリックしてダイアログを閉じ、「C: \pm windows \pm options \pm cabs」を指定してください(ここではWindows 95 の起動ディスクドライブを「C:」と仮定します)。

CD-ROM の場合

CD-ROM をドライブに挿入し、「D: \pm WIN95」と入力してください(ここでは CD-ROM ドライブを「D:」と仮定します)

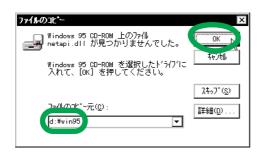


図 4.4.8 CD-ROM 版のパスを指定

フロッピーディスクの場合

現在挿入されているドライバーディスクを取り出し、指示された番号のフロッピーディスクをドライブに入れ、「ファイルのコピー元」に「A:¥」と入力してください(ここではフロッピーディスクドライブを「A:」と仮定します)

7 「cofpccx3.sysが見つからないのでWindows 95のCD-ROMやフロッピーディスクを入れてください」というようなダイアログが表示される場合は、本製品のドライバーディ スク をフロ ッピーディス クド ライブ に入 れ、ディ レク トリ として「A:\timeswindows.95」を指定してください。「cofpccx3.sys」は本製品のドライバーディスクに収められているファイルです(ここではフロッピーディスクドライブを「A:」と仮定します)。

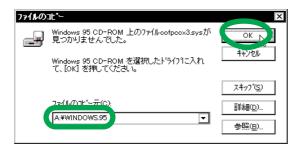


図 4.4.9 ドライバーのパスの指定

8 フロッピーディスクを取り出し、「はい」をクリックしてコンピュータを再起動します。




図 4.4.10 システム設定の変更 (Version B)

9 以上でドライバーのインストールは終了です。引き続き、「4.5 インストールの確認」 にお進みください。

4.5 インストールの確認

再起動したら、はじめにドライバーのインストールが正常に行われていることを確認し、 さらに必要な設定を行います。

4.5.1 デバイスマネージャによるインストールの確認

1 「コントロールパネル」の「システム」をダブルクリックし、「デバイスマネージャ」 タブをクリックしてください。インストールが正常に行われていれば、「PCMCIA ソ ケット」の下にご使用のコンピュータにインストールされている PCMCIA コントロー ラの名前¹が、「ネットワークアダプタ」の下に「corega FEther PCC-TXF LAN Card」 が表示されます。

^{1.} PCMCIA コントローラの名称は、ご使用のコンピュータ機種により異なります(上記のダイアログは一例です)。また、ご使用のコンピュータが CardBus 対応モデルであり、かつ PCMCIA コントローラが 16bit/32bit 共用のタイプである場合、同じ名称の PCMCIA コントローラが複数表示されます。

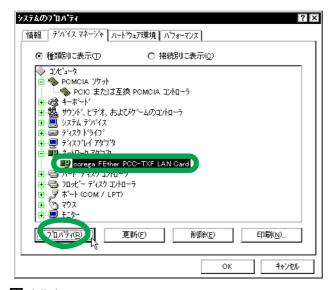


図 4.5.1



本製品のアイコンに「×」「?」「!」などのマークがついていたり、あるいはアイコンが「ネットワークアダプタ」の下ではなく「不明なデバイス」や「その他のデバイス」の下にある場合は、インストールに失敗しています。詳しくは、「8.1 ドライバーのトラブル」をご覧ください。

2 「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択(反転表示)し、「プロパティ」 「情報」と進みます。「デバイスの状態」欄に「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されていることをご確認ください。



図 4.5.2 デバイスの状態 (Version 950/A)



図 4.5.3 **デバイスの状態 (** Version B)



Version B または C の場合、「ドライバ」タブが存在します。「ドライバ」タブを選択すると、「このデバイスにはドライバファイルが必要でないか、または組み込まれていません。」というメッセージが表示されることがありますが、これは本製品の仕様によるものであり、本製品のご使用には支障ありません。安心してご使用ください。



図 4.5.4 「ドライバ」タブ (Version B)

3 本製品が使用する I/Oベースアドレス、インタラプト(IRQ)などは、Windows 95 によって自動的に設定されます。「リソース」タブを選択すると、これらを確認することができます。



図 4.5.5 リソースの確認

4.5.2 PC **カード (**PCMCIA) による確認

「コントロールパネル」の「PC カード (PCMCIA)」をダブルクリックします。「ソケットの状態」タブを選択し、該当するソケットに「corega FEther PCC-TXF LAN Card」が表示されていることを確認します。

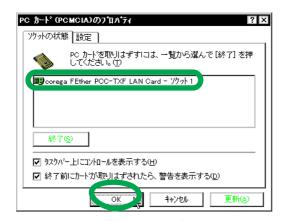


図 4.5.6 ソケットの状態



ソケットの数はご使用のコンピュータ機種によって異なります。

4.5.3 **ネットワークの設定**

「コントロールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックし、使用するプロトコル、クライアントなどの設定を行います。詳細はシステム管理者にご確認ください。また、基本的な設定例が「付録 A ネットワークの基本設定」にありますので参考にしてください。

必要な設定を終えたら、「ネットワーク」ダイアログの「OK」ボタンをクリックしてください。再起動を促すダイアログが表示されます。設定内容は、再起動後から有効となります。

₹ ッ トワーク ? ×
ネットワークの設定 ユーザー情報 アクセス権の管理
現在のネットワーウ構成(<u>N</u>):
Microsoft ネットワーク クライアントNetWare ネットワーク クライアント
corega FEther PCC-TXF LAN Card
賞 IP×/SP× 互換プロトコル I NetBEUI
A NetDEUI
追加(全) 背明象(g) フロハライ(p)
優先的にロゲオンする
Microsoft ネットワーク クライアント
ファイルとプツンタの共有Œ
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
OK \$ +e) tell

図 4.5.7 **ネットワーク**

4.6 ドライバーの削除

1 「コントロールパネル」 「システム」 「デバイスマネージャ」と進み、「ネット ワークアダプタ」アイコンをダブルクリックして、下に表示される「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択し、「削除」ボタンをクリックしてください。

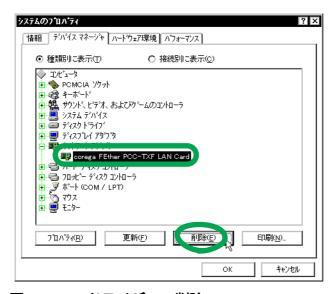


図 4.6.1 ドライバーの削除

2 「OK」をクリックします。



図 4.6.2 デバイス削除の確認



上のダイアログで選択肢が表示された場合は、「すべての設定から削除」を選択してから、「OK」ボタンをクリックしてください。

3 本製品のアイコンが消えていることを確認し、「閉じる」をクリックします。

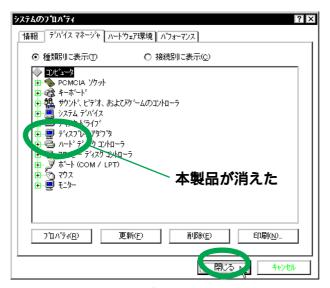


図 4.6.3 削除後のデバイスマネージャ

4 タスクトレー(通常画面右下)のPCカードアイコンをダブルクリックします。



図 4.6.4 PC カードアイコン

「ソケットの状態」タブが表示されます。本製品が挿入されていたソケットの表記が「-」となっていることを確認してください(画面では「-ソケット 1」。

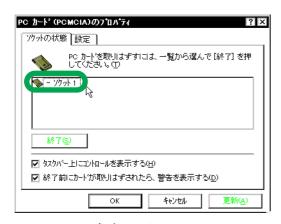


図 4.6.5 デバイス削除後の「ソケットの状態」

5 該当するソケット(画面では「-ソケット 1」)を選択(反転表示)させると「終了」ボタンがアクティブになりますので、「終了」ボタンをクリックします。

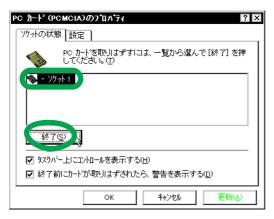


図 4.6.6 デバイス削除後の「ソケットの状態」(2)

6 「OK」をクリックします。





図 4.6.7

- **7** PC カードスロットから本製品を抜きます。
- 8 「ソケットの状態」で「空」と表記されていることを確認してください。

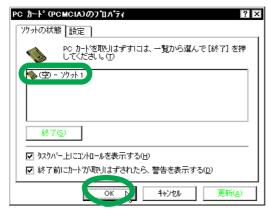

文 4.6.8

9 タスクトレーから PC カードアイコンが消えていることもご確認ください。



図 4.6.9 **タスクトレー**

10 以上で削除の手続きは終了です。コンピュータの電源をオフにてください。

4.7 **ドライバーの再インストール**

ドライバーの再インストールを行う場合、ドライバーを一旦削除してから行います。ドライバーのインストールに失敗した場合も、この手順にならい、間違ってインストールされたドライバーをまず削除してから、再びインストール作業を行います。

ドライバーを再インストールする手順は以下の通りです。

- 1 「4.6 ドライバーの削除」の手順にしたがい、本製品のドライバーを削除します。
- **2** 「4.4 ドライバーの新規インストール」の手順にしたがい、本製品のドライバーをインストールします。

5 Windows 2000 へのインストール

本製品のドライバーを Windows 2000 にインストールする手順を説明します(ここでは、ネットワークアダプター用ドライバーを含むネット ワーク環境が全くインストールされていない場合のインストール手順について説明します)。



ここに挙げる手順は一例です。お客様の環境によっては、画面表示や手順が若干異なることがあります。また、本書ではAT 互換機 /PC98-NX へのインストールを例にして説明します。PC-9800/PC-9821 の場合、ディスクドライブ名などが異なりますので、適宜読み替えてください。

5.1 用意するもの

- 本製品本体、メディアケーブル、UTP ケーブルなど
- 本製品のドライバーディスク
- コンピュータ (Windows 2000 インストール済み)

5.2 アップデートインストール

Windows 95/98/NT から Windows 2000 へのアップデートインストールにおける、本製品 ドライバーのインストール や注意 点などの情報 は、ドライバーディスクの「 \pm README.2K」をご参照ください。

5.3 ドライバーの新規インストール

- 1 本製品をコンピュータの PC カードスロットに取り付けていない状態で、コンピュータの電源をオンにし、Windows 2000 を起動してください。
- **2**「Administrator」権限¹でログオンしてください²。



図 5.3.1 Administrator 権限でログオン

^{1.} Window 2000 では、「Administrator」(管理者)の権限がないと、デバイスドライバーの更新や削除、ネットワークの設定といったシステムレベルの作業ができません。


^{2.} ログオン画面が表示されずに起動した場合は、いったんログオフし、「Administrator」権限で再ログオンしてください。

- 3 コンピュータの PC カードスロットに本製品を挿入してください。
- **4** Windows 2000 によって PCカードの挿入が検知され、次のダイアログが表示されます。「次へ」をクリックしてください。




図 5.3.2 新しいハードウェアの検索ウィザード

5 「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する」を選択し、「次へ」をクリックします。

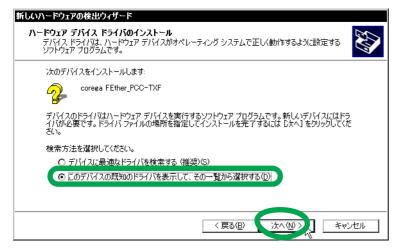

文 5.3.3

6 「ネットワークアダプタ」を選択して、「次へ」をクリックします。

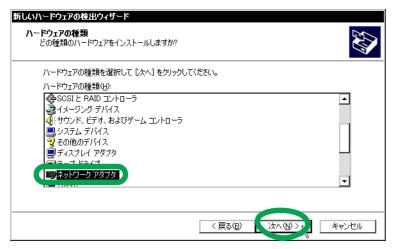


文 5.3.4

7 「ディスク使用」をクリックします。



図 5.3.5

- 8 本製品のドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入してください。
- **9**「製造元のファイルのコピー元」に「A:¥win2000」と入力して、「OK」をクリックします。

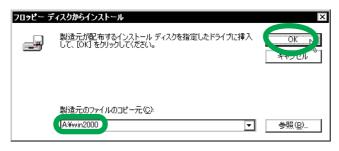

文 5.3.6

10「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択し、「次へ」をクリックします。

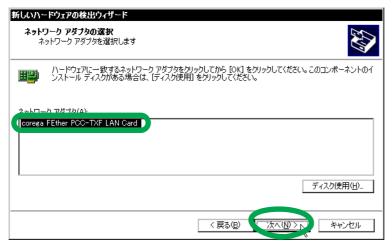


図 5.3.7

11 ハードウェアデバイスの名称が「corega FEther PCC-TXF LAN Card」となっていることを確認し、「次へ」をクリックしてください。



文 5.3.8

12 次のようなダイアログが表示されることがありますが、その場合は「はい」をクリックしてインストールを続行してください。



Microsoft デジタル署名はありませんが、本製品は正常に動作します。



図 5.3.9 デジタル署名

13「完了」をクリックします。



図 5.3.10

14 以上で本製品のドライバーのインストールは終了です。引き続き、「5.4 インストールの確認」にお進みください。



Windows 2000では、ドライバーインストール終了後に再起動をする必要はありませんが、お客様のご使用環境によっては再起動を求められることがあります。

5.4 インストールの確認

インストール完了後、ドライバーが正しくインストールされていることを確認します。

5.4.1 デバイスマネージャによるインストールの確認

1 「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」の「システム」をダブルクリックし、「ハードウェア」タブを選択して「デバイスマネージャ」をクリックします。

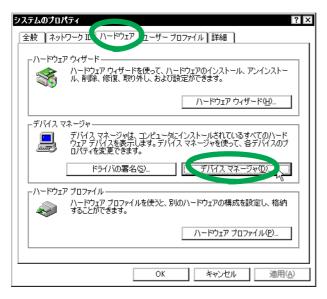


図 5.4.1

2 「ネットワークアダプタ」アイコンの左の「+」をクリックしてください。インストールが正常に行われていれば、「ネットワークアダプタ」の下に「corega FEther PCC-TXF LAN Card」が表示されます。



図 5.4.2



本製品のアイコンに「×」「?」「!」などのマークが付いていたり、あるいはアイコンが「ネットワークアダプタ」の下ではなく、「不明なデバイス」や「その他のデバイス」の下にある場合は、インストールに失敗しています。詳しくは、「8.1 ドライバーのトラブル」をご覧ください。

3 「corega FEther PCC-TXF LAN Card」をダブルクリックしてください。「デバイスの状態」欄に「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されていることを確認してください。



図 5.4.3 デバイスの状態

4 本製品が使用する I/O ベースアドレス、インタラプト(IRQ)などは、Windows 2000 によって自動的に設定されます。「リソース」タブを選択すると、これらを確認することができます。



図 5.4.4 リソースの確認

5.4.2 ネットワークの設定

「コントロールパネル」の「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルクリックし、 使用するプロトコル、クライアントなどの設定を行います。詳細はシステム管理者にご 確認ください。また、基本的な設定例が「付録 A ネットワークの基本設定」にありますので参考にしてください。

必要な設定を終えたら、「ローカルエリア接続のプロパティ」ダイアログの「OK」ボタンをクリックしてください。



図 5.4.5 ローカルエリア接続のプロパティ

5.5 **ドライバーの更新**

弊社の Web ページ (http://www.corega.co.jp/)などから最新のドライバーを入手したときは、下記の手順にしたがってドライバーを更新してください。

1「Administrator」権限でログオンしてください。



図 5.5.1 Administrator 権限でログオン

- 2「コントロールパネル」の「システム」をダブルクリックし、「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。「ネットワークアダプタ」をダブルクリックし、その下に表示される「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を ダブルクリックしてください(図 5.4.2参照)。
- 3 「ドライバ」を選択し、「ドライバの更新」をクリックします。



図 5.5.2

4 「次へ」をクリックしてください。



図 5.5.3

5 「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

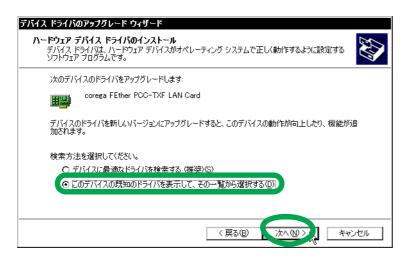


図 5.5.4

6 「corega FEther PCC-TXF」が選択されていることを確認し、「ディスク使用」をクリックします。

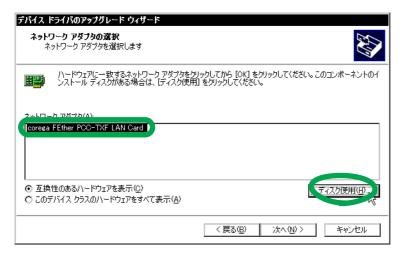


図 5.5.5

- 7 本製品のドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入してください。
- 8 「製造元のファイルのコピー元」に「A:¥win2000」と入力して、「OK」をクリックします。

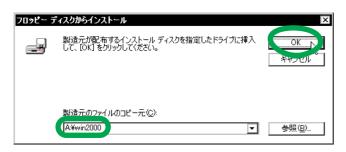


図 5.5.6

9 「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択し、「次へ」をクリックします。

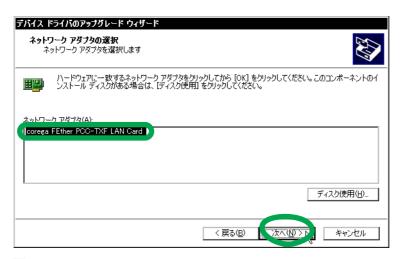


図 5.5.7

10 ハードウェアデバイスの名称が「corega FEther PCC-TXF LAN Card」となっていることを確認し、「次へ」をクリックします。

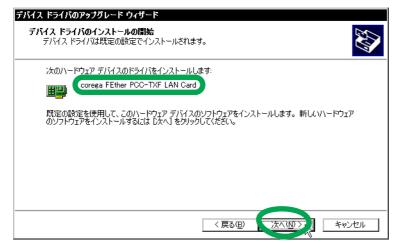


図 5.5.8

11 次のようなダイアログが表示されることがありますが、その場合は「はい」をクリックしてインストールを続行してください。



Microsoft デジタル署名はありませんが、本製品は正常に動作します。



図 5.5.9 デジタル署名

12「完了」をクリックします。以上でドライバーの更新は終了です。



図 5.5.10

5.6 ドライバーの削除

ドライバーの削除は、本製品をコンピュータから取り外してしまいたいときなどに行います(本製品が取り外されている場合は、本製品を差し込み、手順にしたがいドライバーを削除してください)。

- 1 「Administrator」権限でログオンしてください。
- 2 「コントロールパネル」の「システム」アイコンをダブルクリックし、「ハードウェア」 タブの「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします(図5.4.1 参照)。
- **3** 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックし、その下に表示される「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を右クリックして「削除」をクリックします。



図 5.6.1 デバイスマネージャからの削除

4 「OK」をクリックします。

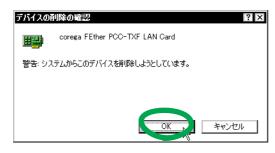


図 5.6.2 デバイス削除の確認

5 本製品のアイコンが消えていることを確認してください。



図 5.6.3 削除後のデバイスマネージャ

- 6 Windows 2000 をシャットダウンし、コンピュータの電源をオフにします。
- 7 コンピュータの PC カード取り外しボタンを押し、本製品を取り外してください。以上でドライバー削除の手続きは終了です。

5.7 本製品を一時的に使用しないとき

ドライバーのインストール後、一時的に本製品を使用しないとき、たとえば UTP ケーブルを本製品から外しているような場合は、下記の手順にしたがって本製品のドライバーを無効にしてください³。

- **1**「Administrator」権限でログオンしてください。
- 2 「コントロールパネル」の「システム」アイコンをダブルクリックし、「ハードウェア」 タブの「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。
- 3 「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を右クリックし、「無効」をクリックします4。



図 5.7.1

^{3.} ドライバーを有効なままにしておくと、Windows 2000 はこれをネットワークエラーとみなしてシステムログに記録します(ログは「イベントビューア」などから閲覧可能)。

^{4. 「}コントロールパネル」 「ネットワークとダイヤルアップ接続」の「ローカルエリア接続」アイコンを右クリックし、「無効にする」を選択しても同じ結果となります。

4 「はい」をクリックします。



文 5.7.2

- **5** 「corega FEther PCC-TXF LAN Card」のアイコンに「×」が付き、ドライバーの動作が停止します⁵。
- **6** 本製品の使用を再開するときは、「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を右クリックし、「有効」をクリックしてください。「×」が消え、ドライバーは動作を再開します。



図 5.7.3

5.8 **ドライバーの再インストール**

ドライバーの再インストールを行う場合、ドライバーを一旦削除してから行います。ドライバーのインストールに失敗した場合も、この手順にならい、間違ってインストールされたドライバーをまず削除してから、再びインストール作業を行います。

ドライバーを再インストールする手順は以下の通りです。

- 1「5.6 ドライバーの削除」の手順にしたがい、本製品のドライバーを削除します。
- **2**「5.3 ドライバーの新規インストール 」の手順にしたがい、本製品のドライバーをインストールします。

^{5.} ドライバーの動作停止時 (無効にした場合)は、「コントロールパネル」 「ネットワークとダイヤル アップ接続」の「ローカルエリア接続」が灰色表示になります。

6 Windows NT 4.0 へのインストール

本製品のドライバーを Windows NT 4.0 にインストールする手順を説明します(ここでは、ネットワークアダプター用ドライバーを含むネット ワーク環境が全くインストールされていない場合のインストール手順について説明します)。 なお、ここでは Windows NT 4.0 Workstation を使用し、Windows NT からの問い合わせに対しては基本的にデフォルトで答えるものと仮定します。

6.1 インストール時のご注意

本製品のインストールを始める前に、以下のことをご確認ください。 Windows NT の各種操作については、 Windows NT のマニュアルやオンラインヘルプをご覧ください。



Windows NTのハードウェア互換性リスト (Windows NT パッケージに同梱されています)に記載されていないコンピュータ機種で本製品をご使用になる場合は、お客様の責任においてご使用ください。それらのコンピュータ機種で本製品をご使用になる場合は、ユーザーサポートの対象外とさせていただきますので予めご了承ください。



NEC PC-9800、PC-9821、PC98-NX にインストールされた Windows NT のもとで本製品をご使用になる場合、NEC によって保証されていないインストール環境でのご使用は、お客様の責任において行ってください。それらの環境で本製品をご使用になる場合は、ユーザーサポートの対象外とさせていただきますので予めご了承ください。



ここに挙げる手順は一例です。お客様の環境によっては、画面表示や手順が若干異なることがあります。また、本書ではAT 互換機 /PC98-NX へのインストールを例にして説明します。PC-9800/PC-9821 の場合、ディスクドライブ名などが異なりますので、適宜読み替えてください。



注意

本製品のインストールを Windows NT のインストールと同時に行うことは避けてください。必ず、Windows NT のインストールを完了したあとで、本製品のインストールを行ってください。 Windows NT は Plug & Play をサポートしていないため、Windows NT と本製品のインストールを同時に行うと、本製品が使用するハードウェアリソースが他のデバイスと重複するおそれがあり、重複の回避に手間取ることがあります。



Windows NTでは、コンピュータの電源をオンにしたままでカードの抜き差しを行うことができません。本製品の抜き差しを行う際には必ずコンピュータの電源がオフになっていることをご確認ください。誤って電源をオンにしたまま本製品の抜き差しを行ったために起こった障害についてはユーザーサポートの対象外とさせていただきますので予めご了承ください。

6.2 用意するもの

- 本製品本体、メディアケーブル、UTP ケーブルなど
- 本製品のドライバーディスク
- コンピュータ(Windows NT 4.0 インストール済み)

6.3 リソースの確認

Windows NT は Plug & Play をサポートしていないため、本製品が使用するリソースの値をドライバーのインストール時に手作業で設定する必要があります。

本製品のドライバーが保持しているリソースの工場出荷時の値が、他のデバイスによって既に使用されている場合、重複を避けるため本製品の使用する値を変更します。設定はドライバーのインストール時に表示されるダイアログで行います。そのため、ドライバーをインストールする前に、下記の手順にしたがって値が重複していないかどうかを確認し、重複している場合は空いている値を記録しておきます。



リソースの使用状況は「Windows NT診断プログラム」で確認しますが、同プログラムではコンピュータ内蔵デバイスのリソース使用状況を把握できない場合がありますので、ご使用のコンピュータのマニュアルをご覧になり、メーカーで予め定めてあるデバイスの使用リソース値を確認してください。

- 1 Windows NTを終了し、コンピュータの電源をオフにして、本製品をコンピュータの PC カードスロットに挿入します。
- **2** 本製品をネットワーク (LAN) に接続します。
- 3 コンピュータの電源をオンにして、Windows NTを起動します。
- **4** 「Administrator」権限¹でログオンします。
- **5** 「スタート」 「プログラム」 「管理ツール」 「Windows NT 診断プログラム」 と進み、「Windows NT 診断プログラム」を起動します。
- 6 「リソース」タブを選択します。「IRQ」(インタラプト)の使用状況が表示されます。

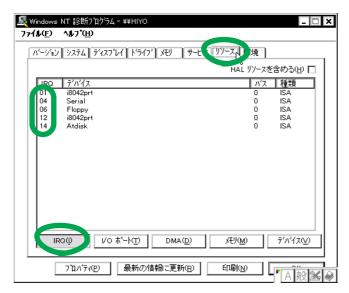


図 6.3.1 リソースの表示 (IRQ)

^{1.} Window NT では、「Administrator」(管理者)の権限がないと、デバイスドライバーの更新や削除、 ネットワークの設定といったシステムレベルの作業ができません。

IRQ の空き状況を確認してください。工場出荷時の値および設定可能な値の範囲は、以下の通りです。

IRQ (PC/AT 互換機および PC98-NX)

初期設定值:10(A)

設定可能値:3、4、5、7、9、10(A)、11(B)、15(F)

IRQ (PC-9800/PC-9821)

初期設定値:5

設定可能値:3、5、6、10(A)、12(C)

7 「I/Oポート」ボタンをクリックしてください。

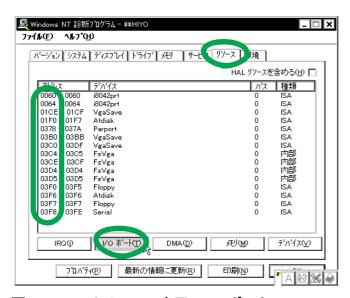


図 6.3.2 リソースの表示(1/0 ポート)

I/Oアドレス (「アドレス」の先頭値)の空き状況を確認してください。工場出荷時の値および設定可能な値の範囲は、以下の通りです (PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9800/PC-9821 共通)。

1/0 アドレス

初期設定値:300

設定可能値: 200、220、240、260、280、2a0、2c0、2e0、300、320、340、360、

380、3a0、3c0

8 Windows NT 診断プログラムを終了します。

6.4 ドライバーの新規インストール

引き続き、ドライバーのインストールを行います。

1「スタート」「設定」「コントロールパネル」と進み、「ネットワーク」アイコン をダブルクリックしてください。



図 6.4.1 「ネットワーク」(コントロールパネル)

2 「はい」をクリックします。



図 6.4.2



図 6.4.2 のダイアログは、Windows NT のインストール時に「まだネットワークに接続しない」を選択した場合に表示されます。図 6.4.2 のダイアログではなく「ネットワーク」パネルが表示された場合は、既にネットワーク関連の Windows NT ファイルがインストールされています。この場合は「ネットワーク」パネルの「アダプタ」タブ 「追加」と進み、手順4 の図 6.4.4 からインストールを開始してください。

3 「ネットワークに接続」をチェックし、「次へ」をクリックします。

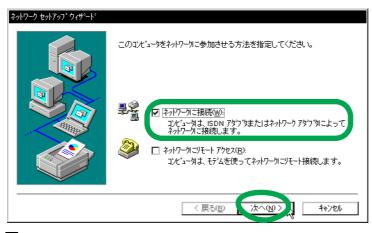


図 6.4.3

4 「一覧から選択」をクリックします。



図 6.4.4

5 「ディスク使用」をクリックします。

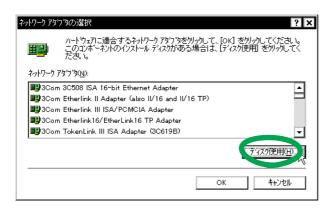


図 6.4.5

- 6 本製品のドライバーディスクをフロッピードライブに挿入してください。
- **7**「A:\text{\text{windows.nt}} と入力して、「OK」をクリックします。

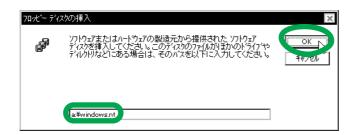


図 6.4.6

8 「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択し、「OK」をクリックします。

OEM オプションの選択		×
ハートウェア製造元のティスクでサ	ホポートされている ソフトウュア を選択してください。	
corega FEther PCC-TXF L	AN Card	
OK N	キャンセル へルフ [*] 田	

図 6.4.7

9 「corega FEther PCC-TXF LAN Card」をチェックし、「次へ」をクリックします。

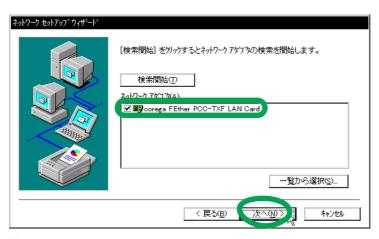


図 6.4.8

10 使用するネットワークプロトコルをチェックし、「次へ」を クリックします (詳細は システム管理者にご確認ください)。 ここでは、「TCP/IP プロトコル」のみをチェックするものとします。

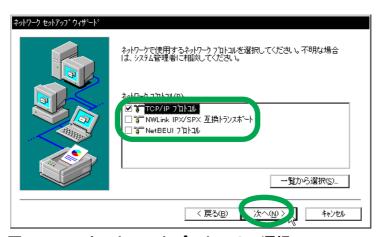


図 6.4.9 ネットワークプロトコルの選択

11 使用するサービスを設定し、「次へ」をクリックしてください。お客様のネットワークでどのようなサービスが使用されているかは、システム管理者にご確認ください。

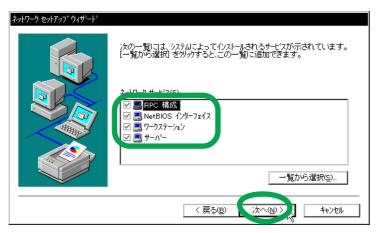


図 6.4.10 ネットワークサービスの選択

12「次へ」をクリックします。



図 6.4.11

13 Windows NTの CD-ROM をドライブに挿入し、Windows NT配布ファイルへのフルパス (PC/AT 互換機、PC98-NX の場合は「D:¥I386」、PC-9800/PC-9821の場合は「Q:¥PC98」)を指定します (ここでは CD-ROM ドライブを、PC/AT 互換機、PC98-NX では「D:」、PC-9800/9821では「Q:」と仮定します)。

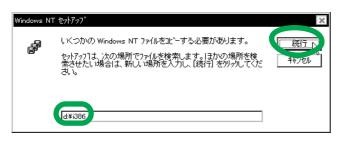


図 6.4.12 Windows NT CD-ROM のパスの指定

14「IRQ Number」(インタラプト)と「I/O Port」(I/O アドレス)に、他のデバイスと 重複していない適切な数値を入力し、「OK」をクリックします。

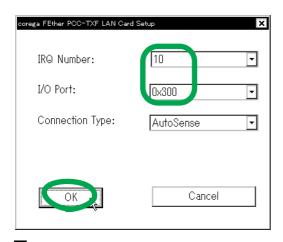


図 6.4.13

15 本製品のドライバーおよび Windows NT ファイルのコピーが始まります。



手順10で「TCP/IP」を選択した場合は、ここで次のようなダイアログが表示されます。DHCPサーバーを使用している場合は「はい」を、使用していない、あるいはよくわからない場合は「いいえ」をクリックしてください。



図 6.4.14 DHCPメッセージ

16「DHCPを使用しない」設定にした場合は、IPアドレスやサブネットマスクなどのIPパラメータを手動で指定する必要があります。次に入力例を示します²。実際には、お客様の環境における値を入力してください。詳細については、システム管理者へお問い合わせください。



図 6.4.15 IP アドレスの設定

17 続いて、DNS (Domain Name System)の設定をします。「DNS」のタブをクリックしてください。次に入力例を示します。ここでは、ホスト名「hiyo」、ドメイン名「birds.or.jp」、DNS サーバー「192.168.100.10」を指定しています。



図 6.4.16

^{2.} インストール終了後に IP パラメータの設定を変更するには、「コントロールパネル」 「ネットワーク」アイコン 「プロトコル」タブ 「TCP/IP プロトコル」 「プロパティ」ボタンと進みます。

18 続いて、「WINS (Windows Internet Name Service)」の設定を行います。次の画面では、「Windows 名前解決に DNS を使う」を指定しました。詳細はシステム管理者にご確認ください。

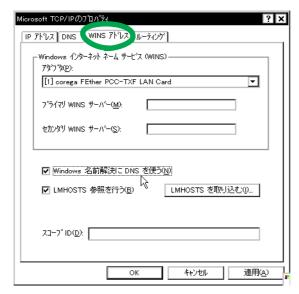


図 6.4.17

必要であれば、さらに「ルーティング」の設定を行い、最後に「OK」をクリックしてください。これらの設定の詳細については、システム管理者にご確認ください。



この画面はWindows NT 4.0 Workstationのものです。Windows NT Server をご使用の場合は、さらに「DHCPリレー」タブがあります。DHCP リレーについての詳細はWindows NT Server のマニュアルまたはオンラインヘルプをご覧ください。

19「次へ」をクリックします。



図 6.4.18

20「次へ」をクリックします。



2 6.4.19

21 Windows ネットワークにおけるコンピュータ名とワークグループ (あるいはドメイン)を指定し、「次へ」をクリックします。ここではコンピュータ名「HIYO」、ワークグループ「BIRDS」としました。詳細はシステム管理者にご確認ください。



図 6.4.20

22「完了」をクリックします。



図 6.4.21

23 ドライバーディスクをフロッピーディスクドライブから取り出し、「はい」をクリックして、コンピュータを再起動してください。




図 6.4.22 コンピュータの再起動

24 以上でドライバーのインストールは終了です。続いて、「6.5 インストールの確認」に 進みます。

6.5 インストールの確認

コンピュータを再起動すると、本製品にリソースが割り当てられ、使用可能な状態となります。「管理ツール(共通)」「Windows NT 診断プログラム」「リソース」タブで、デバイス「<u>COFPCCX3</u>」にインストール時に指定した値が割り当てられていることを確認してください。

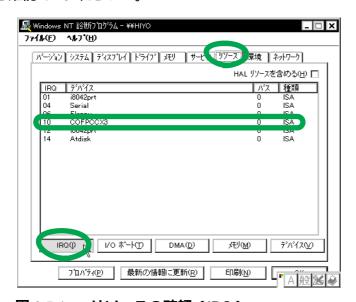


図 6.5.1 **リソースの確認 (IRQ)**

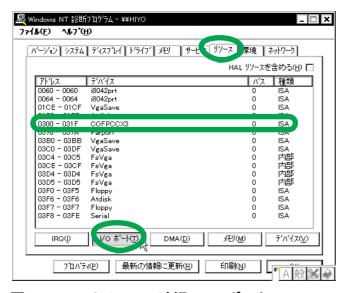


図 6.5.2 リソースの確認 (1/0 ポート)

6.6 ドライバーの削除

ドライバーの削除は、本製品をコンピュータから取り外 してしまいたいときなどに行います。 3

- 1 「Administrator」権限でログオンしてください。
- 2 「コントロールパネル」の「ネットワーク」アイコンをダブルクリックし、「アダプタ」 タブをクリックします。
- **3** 「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択し、「削除」をクリックします。

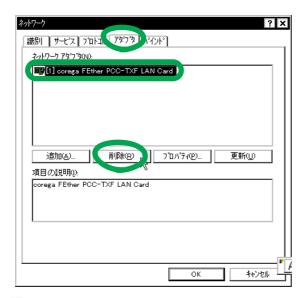


図 6.6.1

4 ドライバーディスクを取り出し、「はい」をクリックしてコンピュータを再起動します。




図 6.6.2

^{3.} ドライバーを削除しても、本製品にバインドしていたプロトコルやサービスは削除されません(一部の設定値、たとえば TCP/IP における IP アドレスなどは削除されます)。したがって、本製品を再インストールすれば、再びそれらのプロトコル、サービスなどを使用できます。

6.7 本製品を一時的に使用しないとき

ドライバーのインストール後、本製品を一時的に使用しないとき、たとえばUTPケーブルを本製品から外しているような場合は、下記の手順にしたがって本製品のドライバーを無効にしてください。4

- **1**「Administrator」権限でログオンしてください。
- 2 「コントロールパネル」 「ネットワーク」 「バインド」と進みます。「バインドの表示」で「全てのアダプタ」を選択してください。
- 3 本製品のアイコンを選択し、「無効」をクリックしてください。本製品のアイコンが 無効アイコンに変わります。使用を再開する場合は、本製品のアイコンを選択し、「有 効」をクリックします。



図 6.7.1

6.8 ドライバーの再インストール

ドライバーを再インストールする手順は以下の通りです。

- 1 「6.6 ドライバーの削除」の手順にしたがい、本製品のドライバーを削除します。
- 2 「コントロールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックし、「アダプタ」タブで「追加」をクリックします。「6.4 ドライバーの新規インストール」の手順 4 からインストールを再開してください。

^{4.} ドライバーを有効なままにしておくと、Windows NT はこれをネットワークエラーとみなしてシステムログに記録します(ログは「イベントビューア」などから閲覧可能)。

7 Windows NT 3.51 へのインストール

本製品のドライバーを Windows NT 3.51 にインストールする手順を説明します(ここでは、ネットワークアダプター用ドライバーを含むネットワーク環境が全くインストールされていない場合のインストール手順について説明します)。

なお、ここでは Windows NT 3.51 Workstation を使用し、Windows NT からの問い合わせに対しては基本的にデフォルトで答えるものと仮定します。

7.1 インストール時のご注意

本製品のインストールを始める前に、以下のことをご確認ください。 Windows NT の各種操作については、 Windows NT のマニュアルやオンラインヘルプをご覧ください。



注意

Windows NTのハードウェア互換性リスト (Windows NT パッケージに同梱されています)に記載されていないコンピュータ機種で本製品をご使用になる場合は、お客様の責任においてご使用ください。それらのコンピュータ機種で本製品をご使用になる場合は、ユーザーサポートの対象外とさせていただきますので予めご了承ください。



注意

NEC PC-9800、PC-9821 にインストールされた Windows NT のもとで本製品をご使用になる場合、NEC によって保証されていないインストール環境でのご使用は、お客様の責任において行ってください。それらの環境で本製品をご使用になる場合は、ユーザーサポートの対象外とさせていただきますので予めご了承ください。



注音

ここに挙げる手順は一例です。お客様の環境によっては、画面表示や手順が若干異なることがあります。また、本書ではAT 互換機へのインストールを例にして説明します。PC-9800/PC-9821 の場合、ディスクドライブ名などが異なりますので、適宜読み替えてください。



注意

本製品のインストールを Windows NT のインストールと同時に行うことは避けてください。必ず、Windows NT のインストールを完了したあとで、本製品のインストールを行ってください。 Windows NT は Plug & Play をサポートしていないため、Windows NT と本製品のインストールを同時に行うと、本製品が使用するハードウェアリソースが他のデバイスと重複するおそれがあり、重複の回避に手間取ることがあります。



Windows NTでは、コンピュータの電源をオンにしたままでカードの抜き差しを行うことができません。本製品の抜き差しを行う際には必ずコンピュータの電源がオフになっていることをご確認ください。誤って電源をオンにしたまま本製品の抜き差しを行ったために起こった障害についてはユーザーサポートの対象外とさせていただきますので予めご了承ください。

7.2 用意するもの

- 本製品本体、メディアケーブル、UTP ケーブルなど
- 本製品のドライバーディスク

- コンピュータ (Windows NT 3.51 インストール済み)
- Windows NT 3.51 の CD-ROM またはフロッピーディスク

7.3 リソースの確認

Windows NT は Plug & Play をサポートしていないため、本製品が使用するリソースの値をドライバーのインストール時に手作業で設定する必要があります。

本製品のドライバーが保持しているリソースの工場出荷時の値が、他のデバイスによって既に使用されている場合、重複を避けるため本製品の使用する値を変更します。設定はドライバーのインストール時に表示されるダイアログで行います。そのため、ドライバーをインストールする前に、下記の手順にしたがって値が重複していないかどうかを確認し、重複している場合は空いている値を記録しておきます。



リソースの使用状況は「Windows NT診断プログラム」で確認しますが、同プログラムではコンピュータ内蔵デバイスのリソース使用状況を把握できない場合がありますので、ご使用のコンピュータのマニュアルをご覧になり、メーカーで予め定めてあるデバイスの使用リソース値を確認してください。

- 1 Windows NTを終了し、コンピュータの電源をオフにして、本製品をコンピュータの PC カードスロットに挿入します。
- **2** 本製品をネットワーク (LAN) に接続します。
- 3 コンピュータの電源をオンにして、Windows NTを起動します。
- **4** 「Administrator」権限¹ でログオンします。
- 5 「プログラムマネージャ」 「管理ツール」 「Windows NT 診断プログラム」アイコンをダブルクリックし、「Windows NT 診断プログラム」を起動します。



図 7.3.1

6 「IRQ/ポートの状態」をクリックします。

^{1.} Window NT では、「Administrator」(管理者)の権限がないと、デバイスドライバーの更新や削除、 ネットワークの設定といったシステムレベルの作業ができません。

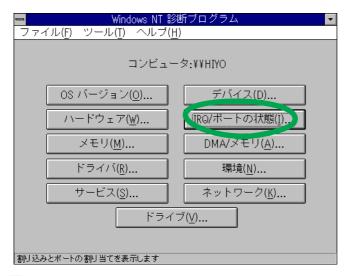


図 7.3.2

7「割り込み/ポート」画面が表示されます。



図 7.3.3 リソースの表示 (IRQ、I/O ポート)

IRQ の空き状況を確認してください。工場出荷時の値および設定可能な値の範囲は、以下の通りです。

IRQ (PC/AT 互換機およびPC98-NX)

初期設定値:10(A)

設定可能値:3、4、5、7、9、10(A)、11(B)、15(F)

IRQ (PC-9800/PC-9821)

初期設定值:5

設定可能値:3、5、6、10(A)、12(C)

I/Oアドレス (「アドレス」の先頭値)の空き状況を確認してください。工場出荷時の値および設定可能な値の範囲は、以下の通りです (PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9800/PC-9821 共通)。

1/0 アドレス

初期設定値:300

設定可能值: 200、220、240、260、280、2a0、2c0、2e0、300、320、340、360、

380、3a0、3c0

8 Windows NT診断プログラムを終了します。

7.4 ドライバーの新規インストール


引き続き、ドライバーのインストールを行います。

1 「プログラムマネージャ」 「メイン」 「コントロールパネル」の「ネットワーク」 アイコンをダブルクリックします。



図 7.4.1 「ネットワーク」(コントロールパネル)

2 「はい」をクリックします。



叉 7.4.2



図7.4.2 のダイアログは、Windows NT のインストール時に「まだネットワークに接続しない」を選択した場合に表示されます。図7.4.2 のダイアログではなく「ネットワーク」が表示された場合は、既にネットワーク関連のWindows NT ファイルがインストールされています。この場合は手順10 にお進みください。

3 Windows NTの CD-ROM をドライブに挿入し、Windows NT配布ファイルへのフルパス (PC/AT互換機、PC98-NXの場合は「D:¥I386」、PC-9800/PC-9821の場合

は「Q:¥PC98」)を指定します(ここでは CD-ROM ドライブを、PC/AT 互換機、PC98-NX では「D:」、PC-9800/9821 では「Q:」と仮定します)。


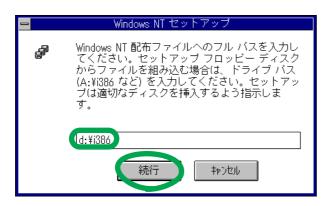


図 7.4.3 配布ファイルのパス指定

4 「検出しない」をクリックします。

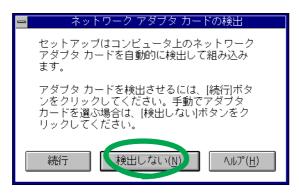

文 7.4.4

5 「続行」をクリックします。


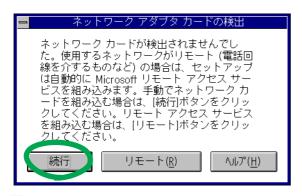


図 7.4.5

6 リストボックスから、最下行の「<なし> 後でネットワークインターフェイスを選ぶ」を選択し、「続行」をクリックします。

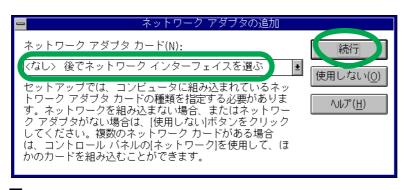

2 7.4.6 75

7 「OK」をクリックします。

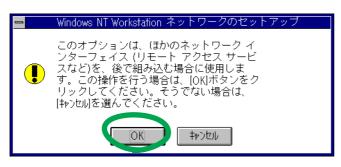


図 7.4.7

8 使用するネットワークプロトコルをチェックし、「続行」をクリックします(詳細はシステム管理者にご相談ください)。ここでは、「TCP/IP トランスポート」のみをチェックするものとします。

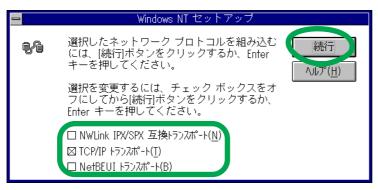


図 7.4.8 ネットワークプロトコルの選択

9 手順8 でTCP/IPを選択した場合は、TCP/IPオプションに関する設定画面が表示されます。お客様の環境に合わせて適宜設定し、「続行」をクリックしてください。


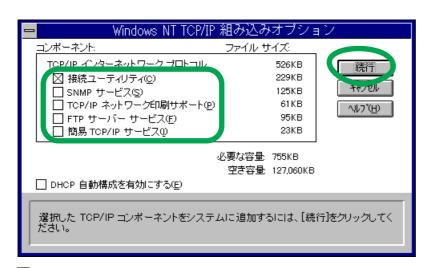


図 7.4.9

10「アダプタカードの追加」をクリックします。

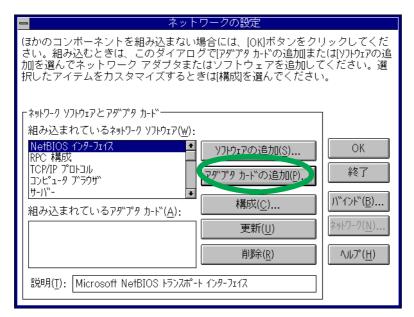

叉 7.4.10

11 リストボックスから、最下行の「 < その他 > 各メーカーのディスクが必要」を選択し、「続行」をクリックします。

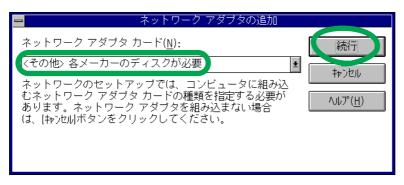


図 7.4.11

- 12 本製品のドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入してください。
- 13「A:\text{\text{\text{A:}} windows.nt}」と入力して、「OK」をクリックします。


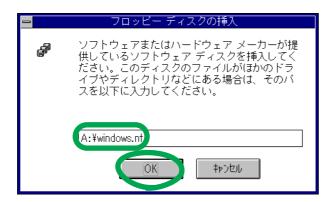


図 7.4.12

14「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択し、「OK」をクリックします。

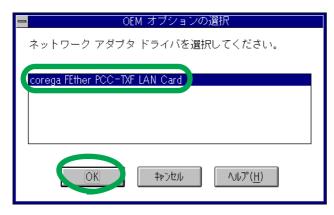

文 7.4.13

15「IRQ Number」(インタラプト)と「I/O Port」(I/O アドレス)に、他のデバイスと 重複していない適切な数値を入力し、「OK」をクリックします。

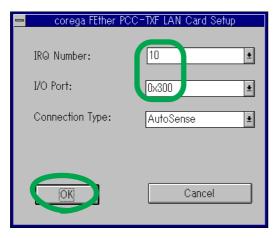


図 7.4.14

16「バインド」をクリックします。



図 7.4.15

17「OK」をクリックしてください。プロトコルスタックが本製品にバインドされます。



図 7.4.16 ネットワークのバインド

18 続いてソフトウェアの設定を行います。ここでは TCP/IP の場合について説明します。 「TCP/IP プロトコル」を選択し、「構成」をクリックしてください。

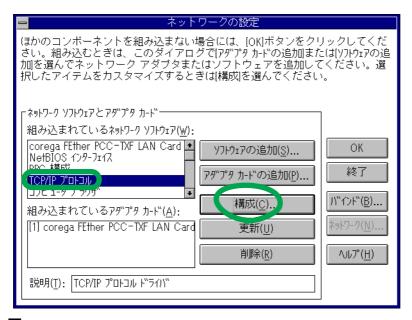


図 7.4.17

19 TCP/IP の設定を行います。設定内容についてはネットワーク管理者にご確認ください。以下の画面は一例です。設定を終えたら「OK」をクリックします。

_	TCP/IP の構成	
	E)	OK TYZEIV INS(<u>N</u>) É能(V)
デフォルト ゲートウェイ(D): ブライマリ wins サーバー(P): セカンダリ wins サーバー(S):		₩7° <u>H</u>)
ネットワークのホスト名解決に対してト は、[DNS]を選んでください。	- ドメイン ネーム システム (DNS) サーバーを	使用するに

図 7.4.18 IP アドレスの設定

20 必要に応じて他のネットワークソフトウェアを追加またはカスタマイズし、「終了」を クリックします (詳細についてはネットワーク管理者にご確認ください)。


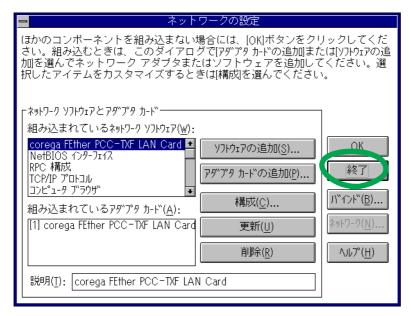


図 7.4.19

21 場合によってはここで「ネットワークセットアップの警告」ダイアログが表示されます。その場合は次のように設定します。

「ネットワークセットアップの警告」が表示された場合は「OK」をクリックします。

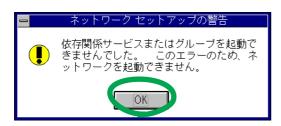

文 7.4.20

「ネットワークの誤動作」が表示された場合は「いいえ」をクリックします。

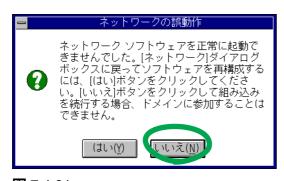


図 7.4.21

「ドメイン / ワークグループの設定」では、参加するドメインまたはワークグループを指定し「OK」をクリックします(詳細はシステム管理者にご確認ください)。

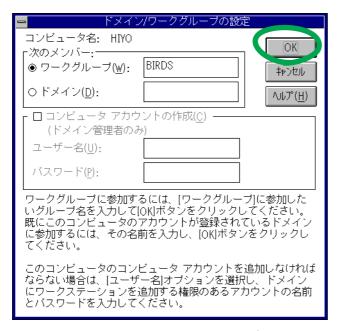


図 7.4.22 ドメイン / ワークグループの設定

22 ドライバー ディスク を取り出 し、「コンピュータの 再起動」をク リックして、コンピュータを再起動します。



図 7.4.23 コンピュータの再起動

23 以上でドライバーのインストールは終了です。続いて「7.5 インストールの確認」に 進みます。

7.5 インストールの確認

コンピュータを再起動すると、本製品にリソースが割り当てられ、使用可能な状態となります。Windows NT 診断プログラムを使用して、デバイス「COFPCCX3 」(は数値)にインストール時に指定した値が割り当てられていることを確認してください。

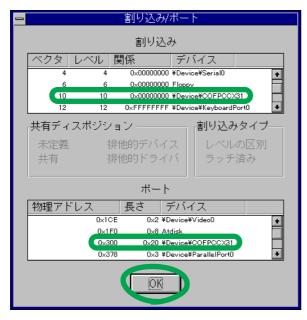


図 7.5.1 リソースの確認 (割り込み/ポート)

7.6 ドライバーの削除

ドライバーの削除は、本製品をコンピュータから取り外してしまいたいときなどに行います。 2

- 1 「Administrator」権限でログオンしてください。
- 2 「プログラムマネージャ」 「コントロールパネル」 「ネットワーク」とたどり、「組み込まれているアダプタカード」から「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択して「削除」をクリックします。



図 7.6.1

^{2.} ドライバーを削除しても、本製品にバインドしていたプロトコルやサービスは削除されません (一部の設定値、たとえば TCP/IP における IP アドレスなどは削除されます)。したがって、本製品を再インストールすれば、再びそれらのプロトコル、サービスなどを使用できます。

3 「はい」をクリックします。


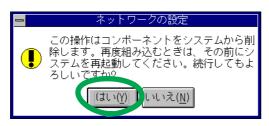


図 7.6.2

4 「組み込まれているアダプタカード」から「corega FEther PCC-TXF LAN Card」が 消えていることを確認して「OK」をクリックします。

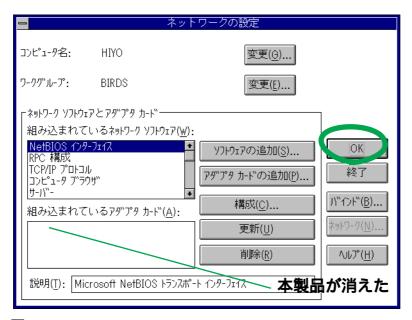

文 7.6.3

5 ドライバーディスクを取り出し、「再起動する」をクリックしてコンピュータを再起動します。

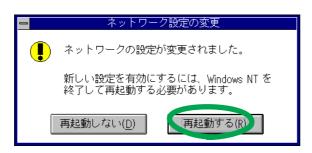


図 7.6.4 コンピュータの再起動

7.7 本製品を一時的に使用しないとき

ドライバーのインストール後、本製品を一時的に使用しないとき、たとえば UTP ケーブルを本製品から外しているような場合は、下記の手順にしたがって本製品のドライバーを無効にしてください。³

^{3.} ドライバーを有効なままにしておくと、Windows NT はこれをネットワークエラーとみなしてシステムログに記録します(ログは「イベントビューア」などから閲覧可能)

- **1**「Administrator」権限でログオンしてください。
- **2** 「プログラムマネージャ」 「メイン」 「コントロールパネル」 「ネットワーク」 「バインド」と進みます。
- 3 本製品に関連する項目すべてについて、左端の電球マークをダブルクリックして電球が消えている状態にしてください。使用を再開する場合は、電球マークをダブルクリックして、電球がついている状態に戻します。



図 7.7.1 ドライバーの無効化

7.8 **ドライバーの再インストール**

ドライバーを再インストールする手順は以下の通りです。

- 1 「7.6 ドライバーの削除」の手順にしたがい、本製品のドライバーを削除します。
- 2 「コントロールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックし、「アダプタカードの 追加」をクリックします。「7.4 ドライバーの新規インストール」の手順 11 からイン ストールを再開してください。

8 トラブルシューティング

8.1 ドライバーのトラブル

ここでは、ドライバーのインストールに伴うトラブルの代表的な例と、その対処法について説明します。



以下の手順は、本製品を PC カードスロットに取り付けた状態で行ってください。

8.1.1 本製品を認識しない

正常にインストールできない場合や PC カードが検出されない場合、また「デバイスマネージャによるインストールの確認」の際に「corega FEther PCC-TXF LAN Card」アイコンの表示が以下のようになっている場合は、ドライバーのインストールに失敗しています。

- **1** 「ネットワークアダプタ」の項目がない¹
- 2 「その他のデバイス」や「不明なデバイス」の下に入ってしまった¹
- 3 デバイスマネージャで「!」「?」マークが付く
- 4 「corega FEther PCC-TXF LAN Card」が 2 つ以上ある



汪总

コンピュータの機種によっては、本製品を PC カードスロットに挿入する際に、挿しにくい場合がありますが、本製品は PC カードスロットの奥までしっかりと押し込むようにしてください (奥までしっかり挿されていないと、本製品が認識されないことがあります)。

このようなときは、ドライバーを一旦削除し、再インストールを行います。ドライバーの削除と再インストールの方法については、OS ごとのインストールの章(3 ~ 7章)をご覧ください。



注章

一度でも本製品のドライバーのインストールを行うと、ドライバーに関する情報がコンピュータに保存されます。そのため、ドライバーの削除を行った後の「ドライバーの新規インストール」手順では、一部のダイアログが表示されないことがありますが、画面に表示される指示にしたがって操作してください。

^{1.} これらの原因としては、ドライバーのインストール中に行われる Windows システム関連のファイル (netapi.dll など)のインストールをキャンセルしてしまったことなどが考えられます。

8.1.2 デバイスマネージャで「×」マークが付く

デバイスマネージャの「corega FEther PCC-TXF LAN Card」アイコンに「×」マークがついている場合は、デバイスが「使用不可」または「無効」に設定されています。以下の手順にしたがって「使用許可」または「有効」の状態に切り替えてください。

Windows 95/98 **の場合**

- **1** デバイスマネージャで「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択(反転表示) し、「プロパティ」ボタン 「情報」タブと進みます。
- **2** WIndows 95 Version 950 または A の場合、「Original Configuration」にチェックを付けてください。

WIndows 98 および Windows 95 Version B、Cの場合、「このハードウェア環境で使用不可にする」のチェックを外し、「すべてのハードウェア環境で使用する」にチェックを付けてください。

Windows 2000 **の場合**

「5.7 本製品を一時的に使用しないとき」をご覧ください。

8.1.3 PCMCIA コントローラが正しく動作していない

本製品のドライバーは、PCMCIA コントローラと協調して動作します。そのため、 PCMCIA コントローラが正しくインストールされていない状態では、本製品のドライ バーは動作することができません。

デバイスマネージャなどでPCMCIAコントローラが正常に動作していないと思われる場合は、PCMCIA コントローラの再インストールを行ってみてください。



ご使用のコンピュータのPCMCIA コントローラ専用ドライバーがフロッピーディスクなどで提供されていることがあります。その場合は、ご使用のコンピュータのマニュアルを確認し、そのマニュアルに記載されている手順でPCMCIA コントローラの再インストールを行ってください。また、専用のドライバーが提供されていない場合は、どのドライバーがインストールされているかを記録した上で、PCMCIAコントローラのドライバーを再インストールしてみてください。

^{2.} このような場合は、Windows のシステムレポート出力機能を利用すると便利です。レポートの出力方法については、「G.2 システムリソースレポート添付のお願い」をご参照ください。

8.2 ネットワークのトラブル

「通信できない」とか「故障かな?」と思われる前に、以下のことを確認してください。

8.2.1 LINK LED **は点灯していますか?**

LINK LED は、接続先機器(ハブやスイッチ)と正しく接続されている場合に点灯します。LINK LED は、本製品と接続先機器の両方に存在します。本製品と接続先機器の両方のLINK LED が点灯していることを確認してください。どちらか一方しか点灯していない、または両方とも点灯しない場合は、以下のことを確認してください。

- 接続先機器の電源がオンになっているか確認してください。
- UTP ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- 正しいUTPケーブルを使用しているか確認してください。本製品と接続先機器との接続には「ストレートタイプのケーブル」を使用しなければなりません。
- 接続先機器のポートの設定が正しいか確認してください。機器によっては、機器同士を接続するためのポート(カスケードポート)を持つものがあります。カスケードポートに本製品を接続するときは、カスケードポートの設定スイッチで同ポートを「MDI-X」や「to pc」に設定しなければなりません(通常のハブやスイッチのポートとして設定する)。
- 接続先機器の特定のポートが故障している可能性もあります。ケーブルを別のポート に差し替えて、正常に動作するか確認してください。
- UTP ケーブルに問題はありませんか? ケーブルの不良は外観から判断しにくいため (結線は良いが特性が悪い場合など) 他のケーブルに交換して試してみてください。
- 接続先機器の通信速度、本製品の通信速度を確認してください。 「8.2.3 Auto-Negotiation 機能」を参考にして、接続先機器に合った通信速度とモードを選択してください。

8.2.2 LINK LED は点灯しているが ...

LINK LED は点灯しているが、通信が遅いなどの障害が発生している場合、以下のことを確認してください。

- UTP ケーブルの長さは正しいですか? ふたつのネットワーク機器の直接リンクを形成する UTP ケーブルは、最長 100m と規定されています。
- 正しい UTP ケーブルを使用していますか? 100BASE-TX では「カテゴリー5」、 10BASE-T では「カテゴリー3」以上の UTP ケーブルを使用しなければなりません。
- UTP ケーブルに問題はありませんか? ケーブルの不良は外観から判断しにくいため (結線は良いが特性が悪い場合など) 他のケーブルに交換して試してみてください。

• 本製品と接続先機器が正しい状態でリンクしていない可能性があります。「8.2.3 Auto-Negotiation機能」をご覧になり、本製品と接続先機器の接続モードを変更してみてください。

8.2.3 Auto-Negotiation 機能

本製品のポート(RJ-45 モジュラージャック)は「Auto Sense」に設定されており、接続先機器との通信速度(10/100Mbps)および通信モード(Full/Half Duplex)は、Auto-Negotiation機能によって自動的に設定されます。しかしながら、Auto-Negotiationをサポートしていない機器と接続した場合や、接続先機器との「相性」などによって、「通信できない」、「通信が遅い」といった障害が発生することがあります。その場合は、下記の手順にしたがって、本製品および接続先機器の通信モードの設定を変更してみてください。

1 本製品の詳細設定パネルを開きます。

Windows 95/98 の場合

「コントロールパネル」 「ネットワーク」アイコン 「corega FEther PCC-TXF LAN Card」 「プロパティ」ボタン 「詳細設定」タブと進みます。

Windows 2000 **の場合**

「コントロールパネル」 「システム」アイコン 「ハードウェア」タブ 「デバイスマネージャ」と進み、「ネットワークアダプタ」の下の「corega FEther PCC-TXF LAN Card」をダブルクリックし、「詳細設定」タブを選択します。



図 8.2.1

Windows NT 4.0 の場合

「コントロールパネル」 「ネットワーク」アイコン 「アダプタ」タブ 「corega FEther PCC-TXF LAN Card 」 「プロパティ」ボタンと進みます。

Windows NT 3.51 の場合

「コントロールパネル」 「ネットワーク」と進み、「組み込まれているアダプタカード」から「corega FEther PCC-TXF LAN Card」を選択して「構成」ボタンをクリックします。

corega FEther PCC	C-TXF LAN Card Setup
IRQ Number:	10 👤
I/O Port:	0x300 ±
Connection Type:	AutoSense AutoSense 100BaseTx Full Duplex 100BaseTx 10BaseT Full Duplex
OK	Cancel

図 8.2.2

2 「Connection Type」の値を変更します。各項目の意味は次のとおりです。

100BaseTx

100Mbps の Half duplex (半二重)モードに設定します。

100BaseTx Full Duplex

100Mbps の Full duplex (全二重)モードに設定します。

10BaseT

10Mbps の Half duplex (半二重)に設定します。

10BaseT Full Duplex

10Mbps の Full duplex (全二重)に設定します。

Auto Sense (デフォルト)

Auto-Negotiation を有効に設定します。この項目を選択した場合、接続先機器の仕様によって動作が下記のように変わりますのでご注意ください。

- 接続先機器が Auto-Negotiation をサポートしている場合、可能な最高の速度(10/100 Mbps) およびモード (Full Duplex/Half Duplex) となります。
- 接続先機器が Auto-Negotiation をサポートしていない場合、ネットワークメディアは通信速度(100/10 Mbps の別)のみ自動的に検出し、検出された速度の Half Duplex モードとなります。したがって、接続先機器が 100Mbps の Full Duplex モードをサポートしていても Auto-Negotiation 機能をサポートしていない場合に最高速度(100Mbps Full Duplex)を得るためには、前述の「100Mbps Full Duplex」を選択する必要がありますのでご注意ください。

Auto-Negotiation設定で正常に接続できない場合は、次の対応表を参考にして、本製品および接続先機器の設定を変更してください。

		corega FEther PCC-TXF				
		10M Half	10M Full	100M Half	100M Full	オートネゴ
	10M Half	0	_	_	_	0
接	10M Full	_	0	_	_	_
続	100M Half	_	_	0	_	0
先	100M Full	_	_	_	0	_
	オートネゴ	0	_	0	_	0

8.2.3

付録 A ネットワークの基本設定

ここでは、実際にネットワークを利用するための基本的な設定について説明します。3 ~ 7 章の「インストールの確認」を参考にドライバーのインストールが正しく行われていることを確認したら、以下の手順にしたがってネットワークの設定を行います。

A.1 **はじめに**

ここでは、ネットワークを通じて、Windows コンピュータ間でファイル(ハードディスク)の共有を行うための設定について説明します。

Windows コンピュータ間でファイルの共有を行うには、すべてのコンピュータについて、次の設定が必要になります。以下、これらの設定について順を追って説明します。

- ネットワークコンポーネント(プロトコル、クライアントなど)の設定
- 識別情報 (コンピュータ名、ワークグループなど) の設定
- コンピュータの共有設定¹

A.2 ネットワークコンポーネントの確認

はじめに、ファイル共有に必要なコンポーネントがすべてインストールされているかどうかを確認します。なお、ここではWindows 98 の場合を例に説明します。

- 1「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」の「ネットワーク」アイコンをダ ブルクリックします。
- **2** 「ネットワークの設定」タブの「現在のネットワークコンポーネント」² に、次のコンポーネントが表示されているかどうかを確認してください。
 - 「Microsoft ネットワーククライアント」
 - 「Microsoft ネットワーク共有サービス」
 - プロトコル (「TCP/IP」または「NetBEUI」など³)
 - corega の LAN カード (「corega FEther PCC-TXF LAN Card」)



プロトコルはすべてのコンピュータで同じものを使用してください。また、「現在 のネットワークコンポーネント」には、必要なプロトコルだけが入っているよう にしてください。

⁷¹¹

^{1.} ここでは、ファイル(ハードディスク)の共有について説明します。プリンターを共有する場合の詳細設定については、別途参考書等をご覧ください。

^{2.} Windows95 では、「現在のネットワーク構成」という表示になります。

^{3.} 複数のネットワークアダプターが登録されている場合、プロトコルの表示は「TCP/IP->corega FEther PCC-TXF LAN Card」のようになることがあります。

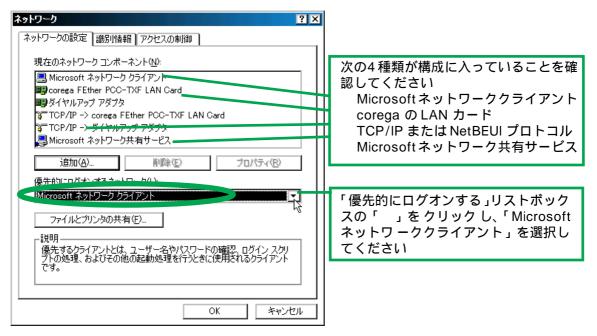


図 A.2.1 ネットワークの設定

「現在のネットワークコンポーネント」に表示されていないコンポーネントがある場合は、以下の「ネットワークコンポーネントにない場合」を参考に必要なコンポーネントを追加してください。すべてのコンポーネントがそろっている場合は、「A.3 ネットワークプロトコルの設定」に進んでください。

ネットワークコンポーネントにない場合

- 「Microsoft ネットワーク共有サービス」がない場合は、「A.2.1 「Microsoftネットワーク共有サービス」の追加」へ
- 「Microsoft ネットワーククライアント」がない場合は、「A.2.2 「Microsoftネットワーククライアント」の追加」へ
- 「TCP/IP」(または「NetBEUI」)がない場合は、「A.2.3 プロトコル (「TCP/IP」 または「NetBEUI」)の追加」へ
- 「corega の LAN カード」がない場合は、各 OS のインストールの章(3~7章)へ

A.2.1 「Microsoft ネットワーク共有サービス」の追加

「Microsoft ネットワーク共有サービス」を追加するには、以下の手順にしたがいます。

- 1 「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックし、「ネットワークの設定」タブで「ファイルとプリンタの共有」をクリックします。
- 2 「ファイルを共有できるようにする」と「プリンタを共有できるようにする」をチェックし「OK」をクリックします。画面が戻り「Microsoft ネットワーク共有サービス」が追加されます。

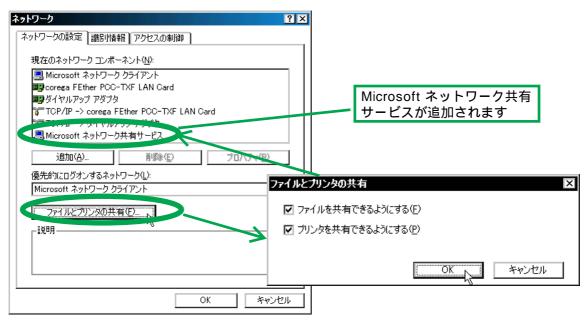


図 A.2.2 「Microsoft ネットワーク共有サービス」の追加

A.2.2 「Microsoftネットワーククライアント」の追加

「Microsoftネットワーククライアント」を追加するには、以下の手順にしたがいます。

1「スタート」「設定」「コントロールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックし、「ネットワークの設定」タブで「追加」をクリックしてください。



図 A.2.3 ネットワーク構成ファイルの追加

2 「インストールするネットワークコンポーネント」から「クライアント」を選択し、 「追加」をクリックします。

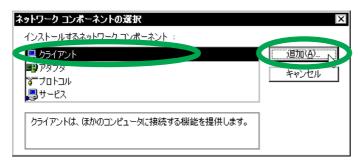


図 A.2.4 「ネットワーククライアント」の追加

3 「製造元」から「Microsoft」を、「ネットワーククライアント」から「Microsoft ネットワーククライアント」を選択して「OK」をクリックします。



図 A.2.5 「Microsoft ネットワーククライアント」の追加

4 図 A.2.3の画面に戻ります。「Microsoft ネットワーククライアント」が追加されていることと、「優先的にログオンするネットワーク」が「Microsoft ネットワーククライアント」になっていることを確認してください(図 A.2.1を参照)。

A.2.3 プロトコル (「TCP/IP」または「NetBEUI」) の追加

ネットワークプロトコルを追加するには、次の手順にしたがいます。ファイル共有は、「TCP/IP」、「NetBEUI」のどちらのプロトコルを使っても可能です⁴。両プロトコルの特徴は次のとおりです。

「TCP/IP」は、事前にIP アドレス等の設定が必要ですが、ファイル共有だけでなくインターネットへのアクセスにも使用できます。

「NetBEUI」は、特別な設定をせずに使用できますが、インターネットへのアクセスには使用できません(別途 TCP/IPの追加と設定が必要)

プロトコル選択の目安⁵としては、インターネットへのアクセスも行いたい場合は「TCP/IP」を、ファイル共有のみを手軽に行いたい場合は「NetBEUI」を選んでください。

^{4.} それ以外のプロトコル、たとえば「IPX/SPX 互換プロトコル」でも可能です。

^{5.} 会社等の組織内 LAN で使用する場合は、使用プロトコルについてシステム管理者にご確認ください。

- 1 「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックし、「ネットワークの設定」タブで「追加」をクリックしてください(図 A.2.3 参照)。
- **2** 「インストールするネットワークコンポーネント」⁶ から「プロトコル」を選択し、「追加」をクリックします。

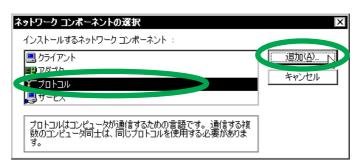


図 A.2.6 ネットワークコンポーネントの選択

3「製造元」から「Microsoft」を、「プロトコル」から「TCP/IP(またはNetBEUI)」を 選択し「OK」をクリックします。



図 A.2.7 ネットワークプロトコルの追加

4 図 A.2.3 の画面に戻ります。

A.3 ネットワークプロトコルの設定

次にネットワークプロトコルの設定を行います。

- 「NetBEUI」を使用する場合は、特に設定する項目はありません。「A.4 識別情報の設定」に進んでください。
- 「TCP/IP」を使用する場合は、「付録 B TCP/IP の基本設定」を参考にして、適宜設定を行った後、「A.4 識別情報の設定」に進んでください。

^{6.} Windows95 の場合は、「インストールするネットワークコンポーネント」が「インストールするネットワーク構成ファイル」という表示になります。

A.4 識別情報の設定

プロトコルの設定が終わったら、次に「識別情報」の設定を確認します。ここでは、Windows98の場合を例としています。

1 「コントロールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックし、「識別情報」タブ⁷をクリックしてください。

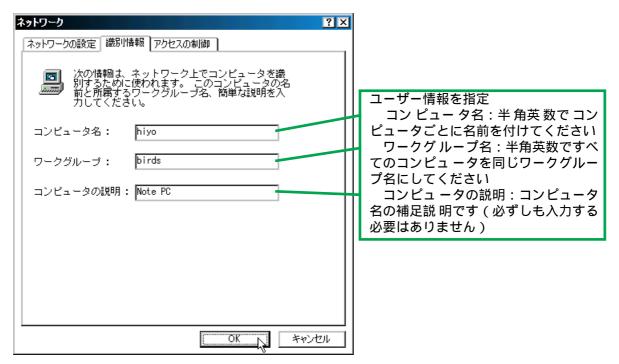


図 A.4.1 「識別情報」の確認

設定項目の詳細は、次のとおりです。

コンピュータ名: ネットワーク上でコンピュータを識別するための名称です。各コンピュータごとに固有の名称を設定します。

コンピュータ名は基本的に自由に設定できますが、次の制限にご注意ください。

- 15 文字以下の半角英数字で入力すること
- 接続するすべてのコンピュータに異なる名前を付けること

ワークグループ:ネットワーク上のコンピュータをグループ分けするための名称です。特に分ける必要がなければ、すべてのコンピュータに同じワークグループ名を設定してください。

ワークグループ名も基本的に自由に設定できますが、次の制限にご注意ください。

- 15 文字以下の半角英数字で入力すること
- (特に理由がなければ)すべてのコンピュータに同じワークグループを設定する こと

^{7.} Windows 95 の場合は、「識別情報」というタブが「ユーザー情報」というタブになります。 Windows 2000 の場合は、「コントロールパネル」 「システム」 「ネットワーク ID」タブの「プロパティ」 ボタンをクリックすると設定画面が表示されます。

既存のネットワークにコンピュータを追加する場合は、所属するネットワークのワークグループと同じにすること(詳細はシステム管理者にご確認ください)

コンピュータの説明:「コンピュータ名」の補足説明です。入力しなくても構いません。

2 「コンピュータ名」、「ワークグループ」、「コンピュータの説明」の設定・確認が終わったら、「OK」ボタンをクリックします。



重要:特に理由がなければ、ワークグループ名はすべてのコンピュータに同じ名前を設定してください。また、Windows の OS 自体が、コンピュータ名・ワークグループ名の日本語文字(仮名・漢字)に対応していません。必ず半角英数字をご使用ください。

3 再起動をうながすダイアログが表示されますので、「OK」ボタンを押してコンピュータを再起動してください。



再起動のダイアログが表示されない場合でも、設定を有効にするため手動で再起動してください。

4 Windows が再起動すると、「ネットワークパスワードの入力」画面が表示されます。

ネットワーク パスワー	ドの入力	? ×
	Microsoft ネットワーク へのパスワートを入力してくださ い。	OK キャンセル
ユーザー名(山):	corega	
ハ*スワート*(<u>P</u>):	*******	

図 A.4.2 ネットワークパスワードの入力

ネットワーク を使用する ときは、こ こでユーザ ー名とパ スワードを 入力して ください。 ただし、 ネットワークを使用しないときは入力しなくてもかまいません。

ユーザー名とパスワードは、Windows をセットアップする過程で設定しています。初めてログインするときは、セットアップ時のユーザー名とパスワードを入力して、「OK」ボタンをクリックしてください(パスワードは空白でもかまいません)。



ユーザー名とパスワードは任意に設定できます。特に決まりはありません。また 名称によって通信ができないということもありません。



「ネットワークパスワードの入力」ダイアログは、「ネットワークの設定」ダイアログ (「コントロールパネル」 「ネットワーク」) の「優先的にログオンするネットワーク」の設定で、「Microsoft ネットワーククライアント」が選択されていないと表示されません。



「ユーザー名」と「パスワード」は毎回必ず入力して、「OK」ボタンをクリックしてください。入力しない場合は、ネットワークでの通信ができなくなることがあります。

A.5 コンピュータの共有設定

次に、コンピュータのドライブやフォルダを共有するための設定を行います。ここでは、「Cドライブ」を共有するための手順を例に説明します。

- 1 デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
- **2** 「(C:)」ドライブアイコンを右クリックし、「共有」⁸を選択します。

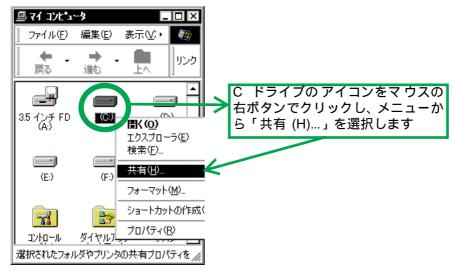


図 A.5.1 C ドライブの共有

- 3 「共有」タブをクリックし、「共有する」をチェックします。
- 4 「共有名」、「アクセス権の種類」、「パスワード」などの項目を運用方法に合わせて設定します。

(C:)のプロパティ	? ×
全般 ツール 共有	
C ##L#()(0)	
_⊙ 共有する(S)	
共有名(<u>N</u>): C	
:@HUKE	
アクセスの種類:	
○ 読み取り専用(R)	
〇 フルアクセス(E)	
パスワード:	
読み取り専用アクセス用(E):	*****
フルアクセス用(L):	*****
C OK	キャンセル 適用(<u>A</u>)

図 A.5.2 共有の設定

^{8. 「}共有」メニューが表示されないときは、「Microsoft ネットワーク共有サービス」がインストールされていない可能性があります。その場合は、「A.2.1 「Microsoft ネットワーク共有サービス」の追加」を参考にして追加してください。

共有設定の各項目には、次のような意味があります

- **共有しない:**ドライブやフォルダの共有を解除するときに選択します
- **共有する:**ドライブやフォルダの共有を行うときに選択します。本項目を選択 すると、以下の各項目も設定できるようになります
- 共有名:共有するドライブやフォルダの名称を変更したいときに指定します
- **コメント**:共有するドライブやフォルダに対する説明を入力します
- **アクセス権の種類**:共有ドライブに対する読み書きの許可を設定します
 - ・読み取り専用:共有するドライブやフォルダを読み取り専用にします
 - ・フルアクセス:共有するドライブやフォルダへの読み書きを許可します
 - ・パスワードで区別:パスワードで読み取り専用と読み書き許可を区別します
- パスワード:「アクセス権の種類」に対応するパスワードです
 - ・読み取り専用アクセス用:読み取りのみ許可するパスワードを設定します
 - ・フルアクセス用:読み書きを許可するパスワードを設定します
- **5** 「OK」を押すと、C ドライブのアイコンに手の形をしたマークが付きます。これで、C ドライブがネットワーク上で共有できるようになりました。



図 A.5.3 共有設定されたドライブの表示

A.6 他のコンピュータへのアクセス

ネットワーク上の他のコンピュータにアクセスするには、次の手順にしたがいます。

1 デスクトップの「ネットワークコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。ウィンドウが開き、ネットワーク上でファイルなどを共有するよう設定しているコンピュータの一覧が表示されます。



図 A.6.1 ネットワークコンピュータ

- 2 アクセスしたいコンピュータのアイコンをダブルクリックします。
- 3 共有設定で「共有する」に設定されたドライブが表示されます。
- **4** 上記手順 3 で表示されたドライブをダブルクリックすると、共有ドライブの内容 (ファイルやフォルダ)が表示され、アクセスが可能となります。



重要:タイミングによっては、アクセスしたいコンピュータが表示されないこともあります。その際は、「ネットワークコンピュータ」を再表示するか、「表示」 メニューの「最新の情報に更新」を選択してください。

付録B TCP/IP の基本設定

ここでは、TCP/IPプロトコルの基本的な設定方法について説明します。

B.1 **はじめに**

TCP/IPの設定を行うには下記の情報が必要です。企業や学校など、組織内のネットワークに接続する場合は、システム管理者にご確認ください。家庭内 LAN の場合は、ユーザー自らが適切な値を決める必要があります。

ここでは、次の情報にもとづいてネットワークの設定を行うものとします。

• DHCP **サーバー**:なし

DHCP サーバーを利用できる場合、TCP/IP の設定に必要な情報はコンピュータの起動時に DHCP サーバーから自動的に与えられ、設定されます。そのため、以下の情報は不要となります。

- IP アドレス: 192.168.100.126
- サブネットマスク⁹:255.255.255.0

以下の情報は必須ではありません。環境によって必要な場合とそうでない場合があります。詳細はシステム管理者にご確認ください。

- デフォルトゲートウェイ¹⁰:192.168.100.1
- DNS サーバー¹¹: 192.168.100.10
- ホスト名: hiyo
- ドメイン名: birds.or.ip



注意

上記の情報はあくまでも説明のための例です。実際に設定を行うときは、必ずお客様のネットワーク環境に合った値を確認して設定してください。詳細は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

B.2 Windows 95/98 **の場合**

ここでは、Windows 98を例に説明します。Windows 95 では一部画面表示が異なるところがありますが、基本的な手順は同じです。適宜読み替えてください。

1「スタート」「設定」「コントロールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックします。

^{9. 「}ネットマスク」などとも呼ばれます。

^{10.「}デフォルトルート」、「デフォルトルーター」、「ゲートウェイ」などとも呼ばれます。

^{11.「}DNS」、「ネームサーバー」などとも呼ばれます。また、複数用意されていることがあります。

2 「TCP/IP->corega FEther PCC-TXF LAN Card」^{12 13} を選択して、「プロパティ」を クリックします。



図 B.2.1

3 TCP/IPパラメーターの設定を行います。

IPアドレスを自動設定する場合(DHCPを使う)

お客様の環境でDHCPサーバーが運用されている場合、「IPアドレスを自動的に取得」を選択し、「OK」をクリックしてください。

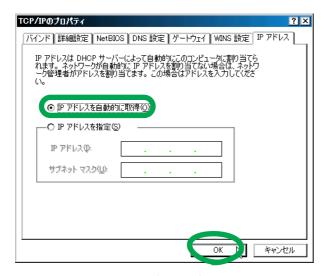


図 B.2.2 DHCP を使う場合

IP アドレスを手動で設定する場合(DHCP を使わない)

DHCPサーバーを使用しない場合は、「IPアドレスを指定」を選択し、「IPアドレス」と「サブネットマスク」の値を入力します。

^{12.} ネットワークアダプターが 1 つしか登録されていない場合は、「TCP/IP」を選択します。

^{13.「}TCP/IP->corega FEther PCC-TXF LAN Card」または「TCP/IP」が表示されていない場合は、「追加」ボタン 「プロトコル」 「追加」ボタンと進み、「製造元」から「Microsoft」を選択し、「ネットワークプロトコル」から「TCP/IP」を選択して「OK」をクリックします。

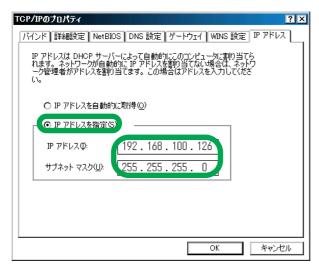


図 B.2.3 IP アドレスとサブネットマスクの設定

さらに、必要に応じて「ゲートウェイ」、「DNS」等の設定を行います。設定が終わったら「OK」をクリックしてください。

「ゲートウェイ」タブでは、「新しいゲートウェイ」に デフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力し、「追加」をクリックします。

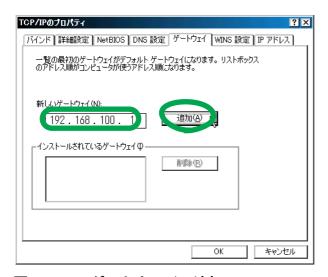


図 B.2.4 ゲートウェイの追加

「DNS 設定」タブでは、「DNS を使う」選択し、「DNS サーバーの検索順」に DNS サーバーの IP アドレスを入力し、「追加」をクリックします¹⁴。必要に応じて「ホスト名」、「ドメイン」、「ドメインサフィックスの検索順」も入力します。

^{14.} DNS サーバーが複数あるときは、この手順を繰り返します。

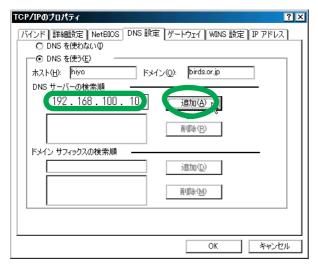


図 B.2.5 DNS サーバーの追加

4 「OK」をクリックします。



図 B.2.6

5 「はい」をクリックして、コンピュータを再起動します。設定内容は再起動後から有効になります。




図 B.2.7

B.3 Windows 2000 **の場合**

1「Administrator」権限¹⁵でログオンしてください¹⁶。

^{15.} Window 2000 では、「Administrator」(管理者)の権限がないと、デバイスドライバーの更新や削除、 ネットワークの設定といったシステムレベルの作業ができません。

^{16.} ログオン画面が表示されずに起動した場合は、いったんログオフし、「Administrator」権限で再ログオンしてください。

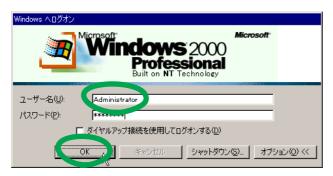


図 B.3.1 Administrator 権限でログオン

2「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」の「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルクリックします。



図 B.3.2 コントロールパネル

3 本製品の「ローカルエリア接続」アイコン^{17 18}を右クリック¹⁹し、「プロパティ」を クリックします。

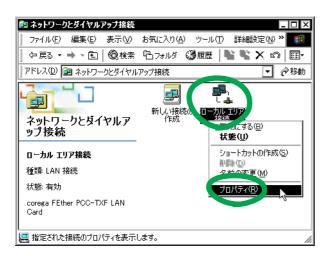


図 B.3.3

4 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」をクリックし、「プロパティ」をクリックしてください。

^{17.} LAN アダプターがインストールされていない状態では、「ローカルエリア接続」アイコンは表示されません。

^{18.「}ローカルエリア接続」アイコンは、インストールされている LAN アダプターの数だけ表示されます。

^{19.「}マウス」の「右ボタン」をクリックする操作です。

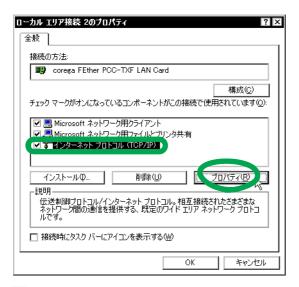


図 B.3.4

5 TCP/IPパラメーターの設定を行います。

IP アドレスを自動設定する場合(DHCP を使う)

お客様の環境で DHCP サーバーが運用されている場合、「IP アドレスを自動的に取得する」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」がチェックされていること(デフォルト)を確認し、「OK」をクリックします。

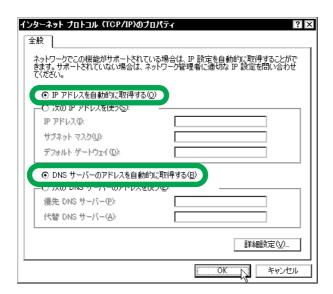


図 B.3.5

IP アドレスを手動で設定する場合 (DHCP を使わない)

DHCP サーバーを使用しない場合は、「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」、「優先 DNS サーバー」、「代替 DNS サーバー」 20 の値を入力して「OK」をクリックします。

^{20.} DNS サーバーが 1 台しかない場合は、「代替 DNS サーバー」の IP アドレスは入力しなくてもかまいません。

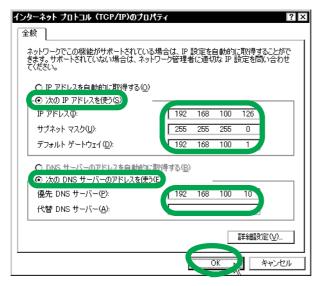


図 B.3.6 DHCPを使わない場合

6 「OK」をクリックしてください。これで TCP/IP の設定は完了です。

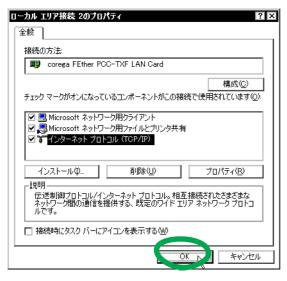


図 B.3.7

B.4 Windows NT 4.0 の場合

Windows NT 4.0 の場合、LAN アダプターのドライバーインストール時にネットワークの設定が行えるようになっています(「6.4 ドライバーの新規インストール」を参照)。ここでは、ドライバーのインストール後に TCP/IP の設定を行う、あるいは、設定を変更する場合の手順について説明します。

- 1「Administrator」権限²¹ でログオンしてください。
- **2**「スタート」 「設定」 「コントロールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックします。

^{21.} Window NT では、「Administrator」(管理者)の権限がないと、デバイスドライバーの更新や削除、ネットワークの設定といったシステムレベルの作業ができません。



図 B.4.1 コントロールパネル

3 「プロトコル」タブの「TCP/IPプロトコル」を選択し、「プロパティ」をクリックします。



図 B.4.2

4 TCP/IPパラメーターの設定を行います。

IP アドレスを自動設定する場合 (DHCP を使う)

お客様の環境で DHCP サーバーが運用されている場合、「DHCP サーバーから IP アドレスを取得する」を選択し、「OK」をクリックします。

Microsoft TCP/IPのプロバティ IP アドレス DNS WINS アドレス ルーティング
DHCP サーバーから IP アドレスを取得し、このネットワーク アダプタ カート? E自動的 IC割り当てることができます。 ネットワークに DHCP サーバーがない 場合は、ネットケーケ管理者にアトレスを問い合わせて、そのアトレスを下のボックスに入力してください。
アタフ'次(P): [1] corega FEther PCC-TXF LAN Card ▼ (DHCP サーハーカンら IP アドレスを取得する(O))
O IP アトレスを指定する(S) IP アトレス(A) サフィネット マスタ(L)):
テフォルト ケ〜トウェイ(g):
OK 本もンセル 適用心

図 B.4.3 DHCP を使う場合

IP アドレスを手動で設定する場合(DHCP を使わない)

DHCP サーバーを使用しない場合は、各タブで必要な情報を入力し、「OK」をクリックします。

「IP アドレス」タブでは、「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲート ウェイ」の値を入力します。

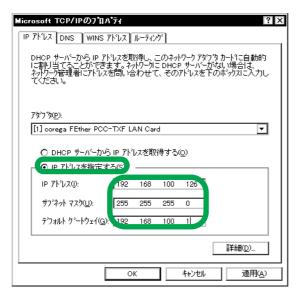


図 B.4.4 IP アドレスの設定

「DNS」タブでは、「DNS サービスの検索順序」の「追加」をクリックして、DNS サーバーの IP アドレスを追加します 22 。必要に応じて「ホスト名」、「ドメイン」、「ドメインサフィックスの検索順序」も入力します。



図 B.4.5 DNS の設定

5 「OK」をクリックしてください。これで TCP/IP の設定は完了です。

^{22.} DNS サーバーが複数あるときは、この手順を繰り返します。



図 B.4.6

B.5 Windows NT 3.51 **の場合**

Windows NT 3.51 の場合、LANアダプターのドライバーインストール時にネットワークの設定を行えるようになっています (「7.4 ドライバーの新規インストール」を参照)。 ここでは、ドライバーのインストール後に TCP/IP の設定を行う、あるいは、設定を変更する場合の手順について説明します。

- **1**「Administrator」権限²³でログオンしてください。
- 2 「コントロールパネル」の「ネットワーク」をダブルクリックします。



図 B.5.1 コントロールパネル

3 「組み込まれているネットワークソフトウェア」の「TCP/IPプロトコル」を選択し、 「構成」をクリックします。

^{23.} Window NT では、「Administrator」(管理者)の権限がないと、デバイスドライバーの更新や削除、ネットワークの設定といったシステムレベルの作業ができません。

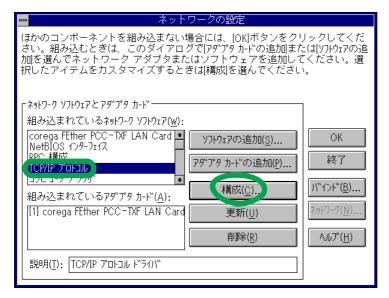


図 B.5.2 ネットワークの設定

4 TCP/IP パラメーターの設定を行います。

IP アドレスを自動設定する場合 (DHCP を使う)

お客様の環境で DHCPサーバーが運用されている場合、「DHCP 自動構成を有効にする」を選択し、「OK」をクリックします。

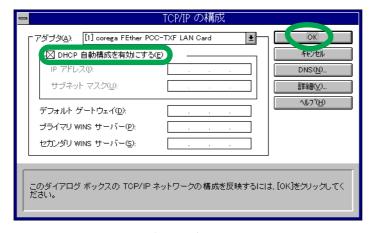


図 B.5.3 DHCPを使う場合

IP アドレスを手動で設定する場合(DHCP を使わない)

DHCP サーバーを使用しない場合は、「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」の値を手動で入力します。

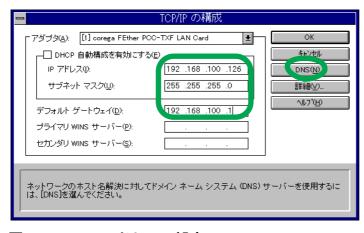


図 B.5.4 IP **アドレスの設定**

次に「DNS」ボタンをクリックし、DNSの設定を行います。「ドメインネームサービス(DNS)の検索順序」の左側のテキストボックスに DNS サーバーの IP アドレスを入力し、「追加」をクリックして、DNS サーバーの IP アドレスを追加します²⁴。必要に応じて「ホスト名」、「ドメイン名」、「ドメインサフィックスの検索順序」も入力します。設定が終わったら「OK」をクリックします。



図 B.5.5 DNS の設定

5 「終了」をクリックしてください。



図 B.5.6

6 「再起動する」をクリックしてコンピュータを再起動します。設定内容は再起動後から有効になります。

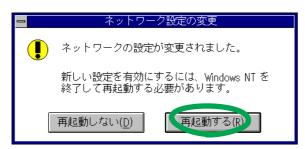


図 B.5.7

^{24.} DNS サーバーが複数あるときは、この手順を繰り返します。

付録 C 製品仕様

ハードウェア仕様

- PC インターフェース: PC Card Standard Type 準拠
- サポート規格: IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3u Auto-Negotiation

機械的仕樣

• 外形:

カード: 85.6 x 54.0 x 5.0 mm (Type PC Card) メディアケーブル: 220 x 26 x 21 mm

重量:

カード:30g

メディアケーブル:25g

電気的仕様

• 動作電圧: DC +5V (±5%)

• 消費電流:最大 300 mA

• 消費電力:最大 1.5 W

• 発熱量:最大 1.3Kcal/h

環境条件

• 動作保証温度: 0 ~ 55 (PC カードの周囲温度)

• 保存温度:-20~65

• 動作・保存湿度:95%以下(ただし結露なきこと)

電気雑音の発生防止

取得承認: EMI 規格 VCCI クラス B

ネットワーク機能

転送速度:10Mbps または100Mbps

• 通信モード: Full または Half Duplex

使用可能なリソースの範囲

- インタラプト (IRQ): 3. 4. 5[†]. 6. 7. 9. 10^{*}. 11. 12. 15
- I/O アドレス:200, 220, 240, 260, 280, 2a0, 2c0, 2e0, 300 * †, 320, 340, 360, 380, 3a0, 3c0

^{*} は AT 互換機 /PC98-NX のデフォルト値、 † は PC-9800/9821 のデフォルト値です。

付録D ネットワークインターフェース

100BASE-TX/10BASE-T インターフェース (MDI) には、RJ-45 型と呼ばれるモジュラージャックが使用されています。

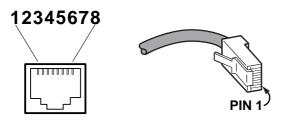


図 D.0.1 RJ-45 モジュラージャック、プラグ

ピン番号	信号 (MDI ポート)
1	送信データ(+)
2	送信データ(ー)
3	受信データ(+)
4	未使用
5	未使用
6	受信データ(一)
7	未使用
8	未使用

図 D.0.2 信号線名

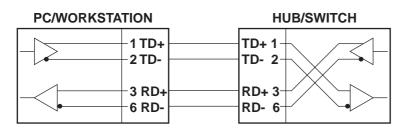


図 D.0.3 UTP ケーブル (ストレートタイプ)

付録 E MAC アドレス

イーサネットに接続される機器は、MAC アドレス 1 と呼ばれるアドレスを使って通信を行います。MAC アドレスは機器(アダプター)のひとつひとつに割り当てられた唯一無二の (unique、ユニークな) アドレスです。

MACアドレスは、下記の6バイト(48ビット)によって構成されており、本製品の内部に書き込まれているため、ユーザーが変更することはできません。本製品のMACアドレスは、製品に貼付されているMACアドレスラベルに記入されています(表記は全て16進数)。

• ベンダー ID

LAN ベンダー(LAN 用機器を製造しているメーカー)が IEEE に申請することにより得られる識別番号です。

通し番号

この番号は、当社が製品を識別するために割り当てたものです。この通し番号と本製品の「シリアル番号ラベル」の番号に関連はありません。

^{1.} MAC(マック)アドレスは、「物理アドレス」、「ハードウェアアドレス」、「イーサネットアドレス」など呼ばれることもあります。

付録 F 保証と修理について

F.1 保証について

本書に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご使用ください。無条件で本製品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。また、物理的な破損等が見受けられる場合は、保証の対象外となりますので予めご了承ください。本製品(ドライバーディスクは除く)の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

F.2 修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書を参照して、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、巻末の「調査依頼書」をコピーしたものに必要事項をご記入の上、保証書を添付し、弊社サポートセンター宛てに製品を送付ください。製品を送付する際は、以下の点にご注意ください。

- 弊社サポートセンターへ製品を送付する際の送付料金につきましては、お客様のご負担とさせていただきます。<u>尚、運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任</u>も負いかねますので、予めご了承ください。
- 宅急便などの送付状の控えが残る方法で送付願います。(<u>普通郵便による送付は、固</u>くお断りいたします。)
- 修理期間は、製品到着後、約10日程度(弊社営業日数)を予定しております。

製品送付先

〒 222-0033 横浜市港北区新横浜 1-19-20

(株)コレガ corega サポートセンター宛

付録G ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、巻末の「調査依頼書」をコピーしたものに必要事項をご記入の上、下記の番号まで FAX してください。できるだけ電話による直接の問い合わせは避けてください。FAXによって詳細な情報を送付していただくほうが、電話による問い合わせよりも遥かに早く問題を解決することができます。記入内容の詳細は、「G.1 調査依頼書の記入について」をご覧ください。

Tel: 045-476-6268

10:00-12:00、13:00-17:00 月~金(祝・祭日を除く)

Fax: 045-476-6294

年中無休 24 時間

電子メールでのユーザーサポートの受付および対応は、実施しておりません。上記のいずれかの方法でお問い合せください。

G.1 調査依頼書の記入について

調査依頼書は、お客様のご使用環境で発生した様々な障害の原因を突き止めるためにご記入いだだくものです。障害を解決するためにも、以下の点にそって十分な情報をお知らせください。記入用紙に書き切れない場合は、別途プリントアウトなどを添付してください。

ハードウエアとソフトウエア

• 本アダプター上に貼られたラベルに記入されているシリアル番号(S/N)、製品リビジョンコード(Rev)を調査依頼書に記入してください。

S/N 0047744990805087 Rev A1

- ご使用になっているソフトウエアの種類 / バージョン (Ver.) を記入してください。 これらは、ドライバーディスクのラベル上に記入されています。
- 他社のインターフェースボードやユーティリティをご使用の場合は全てご記入ください。
- 接続しているサーバーの機種とその環境も可能な限りご記入ください。

お問い合わせ内容について

- どのような症状が発生するのか、それはどのような状況で発生するのかを出来る限り 具体的に(再現できるように)記入してください。
- エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージの内容をプリントアウトしたものなどを添付してください。

• 障害などが発生する場合には、本アダプターと併用されているユーティリティや、ア プリケーションの処理内容もご記入ください。

ネットワーク構成について

- ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図を添付してください。
- 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをご記入ください。

G.2 システムリソースレポート添付のお願い

お問い合わせの際には可能な限り、システムリソースレポート(お使いのパソコンの詳細情報を OS が自動作成するレポート)を出力の上、「調査依頼書」に添付いただきますようお願いいたします。システムリソースレポートを出力する手順は以下の通りです。

Windows 95/98 の場合

- 1 コントロールパネルの「システム」をダブルクリックし、「デバイスマネージャ」タ ブを選択します。
- 2 「印刷」ボタンをクリックします。
- **3** 「レポートの種類」から「すべてのデバイスとシステムの概要」を選択し、「OK」を クリックします。以後、画面の指示にしたがってください。

Windows 2000 **の場合**

- 1 「コントロールパネル」 「管理ツール」 「コンピュータの管理」と進みます。
- **2** 「システムツール」 「システム情報」の下にある「ハードウェアリソース」を右クリックし、「印刷」をクリックします。

Windows NT 4.0 の場合

- 1 「スタート」 「プログラム」 「管理ツール (共通)」 「Windows NT診断プログラム」と進みます。
- 2 「印刷」ボタンをクリックします。
- **3** 「範囲」から「すべてのタブ」を、「詳細レベル」から「完全」を選択し、「OK」をクリックします。以後、画面の指示にしたがってください。

Windows NT 3.51 の場合

- 1 「プログラムマネージャ」 「管理ツール」と進み、「Windows NT 診断プログラム」 アイコンをダブルクリックして起動します。
- 2 「ファイル」メニューの「レポートの印刷」コマンドを選択します。
- 3 「すべてレポートする」を選択して、「OK」をクリックします。以後、画面の指示にしたがってください。

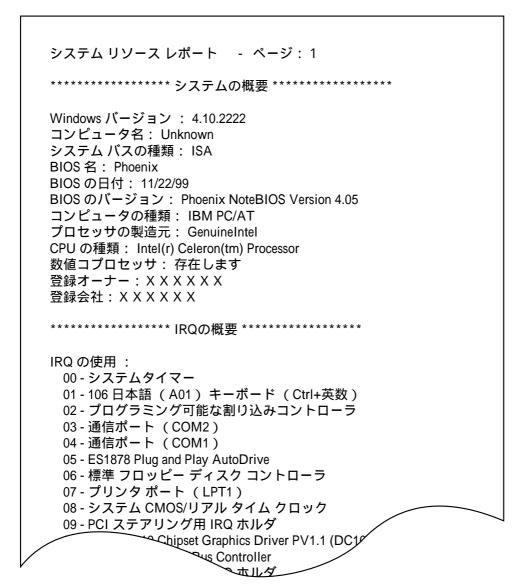


図 G.2.1 システムリソースレポートの出力例

付録 H 最新ドライバーの入手方法

弊社は、改良のために予告なく、本製品のドライバーのバージョンアップやパッチレベルアップを行うことがあります。最新のドライバーは、弊社のホームページから入手することができます。また、このホームページではFAQ、パソコンの動作検証リストなどの情報もご案内しておりますので、ぜひご覧ください。

1 Microsoft Internet Explorer、Netscape NavigatorなどのWebブラウザーを使用して、 次のアドレスにアクセスしてください。

http://www.corega.co.jp/

- 2 「サポート」 「LAN アダプター・ドライバーソフトダウンロード」をクリックして ください。
- 3 ご希望のドライバーをクリックしてください。

付録 I 「corega Net-News」のご案内

「corega Net-News」は、株式会社コレガがお届けするメール配信サービスです。新製品情報やキャンペーン、プレゼント情報など耳よりな情報をお届けいたします。 メール配信サービスをご希望のお客様は、corega ホームページでご登録ください。なお、メール配信サービスはどなたでもご登録いただけます。

おことわり

- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- 本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いか ねますのでご了承ください。

© 2000 株式会社コレガ

corega は、株式会社コレガの登録商標です。

Windows、Windows NTは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周 辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

2000年 04月 Rev.A 初版

調査依頼書(corega FEther PCC-TXF 1/2)

年 月 日

 内几	車	T占
刀又	尹	垬

 会社名(個人名): フリガナ: 部署名: ご担当者:

ご連絡先住所:〒

TEL: () FAX: ()

2. 購入先: 購入年月日: 購入先担当者: 購入先 TEL: (

ハードウエアとソフトウエア

1. ご使用のハードウエア機種(製品名) シリアル番号、リビジョン

製品名: corega FEther PCC-TXF



)

ドライバディスクのバージョン Ver. pl

2. ご使用のコンピュータ機種と併用している他メーカーの拡張アダプター (ボード) コンピュータのメーカー名 / 機種:

OSとバージョン:

拡張アダプタのメーカー名/機種:

ご使用のサーバー機種(UNIX、NetWare、Windows NTなど)
 コンピュータのメーカー名 / 機種:
 OSとバージョン:

お問い合わせ内容

別紙あり 別紙なし

設置中に起こっている障害 設置後、運用中に起こっている障害

調查依頼書(corega FEther PCC-TXF 2/2)

年 月 日

ネットワーク構成

別紙あり 別紙なし 簡単なもので結構ですからご記入をお願いします。

製品保証規定

この製品保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取り扱い説明書などにしたがった正常な使用をしていたにもかかわらず故障が発生した場合に、無償修理をお約束するものです。

- ・ 本製品本体:製品保証書に記載の "保証期間"で無償保証とします。(ただし、 本規定の他の条項に準じます。)
- ・ 本体付属品 (ドライバーディスク、メディアケーブルなど): 3ヶ月間保証

保証期間内の無償修理は、故障製品を弊社までお送りいただき、修理完了品または代替品をお客様に返送することとします。 表面の製品保証書に記載された「製品保証に関するお問い合わせ先」まで故障製品を送付してください。 <u>送料はそれぞれ送</u>付元負担とさせていただきます。

保証期間内であっても次の項目に該当する場合は 無償修理の適用外とさせていただきます。(ただし 無償修理の適用外であっても有料での修理または代替品への交換・サービスはご利用いただけます。)

- 1. 使用上の誤り または不当な修理や改造によって生じた故障および損傷
- 2. お買い上げ後の輸送 移動 落下などによって生じた故障および損傷
- 3. 火災、地震 水害、落雷、その他の天変地異 公害、塩害、静電気 異常電圧 などの外部要因によって生じた故障および損傷
- 4. 接続された他の機器が原因で生じた故障および損傷
- 5. 車両、船舶などに搭載されたことによって生じた故障および損傷
- 6. 消耗品の交換 (バックアップ電池など)
- 7. 製品保証書の提示がない場合
- 8. 製品保証書の所定事項に記入がない場合、または字句を不当に書き換えられた場合

本製品に付属のドライバー・ソフトウェアが他社の提供するハードウェア、またはアプリケーション・ソフトウェアと共有できるという動作保証、および使用によるその他の損害についての保証は行いません。

本ハードウェアが他社の提供するソフトウェア また はアプリケーション・ソフトウェア と共有できるという動作保証 および使用によるその他の損害についての保証は行いません。

修理によって交換された代替品 不良部品の所有権は弊社に帰属するものとします。

製品保証規定は、本製品についてのみ無償修理をお約束するもので、本製品の故障または使用によるその他の損害については、弊社はその責を一切負わないものとします。

製品保証書は 日本国内のみで有効です。

製品保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

製品保証書(1年保証)

Que in Marie in Marie

この製品保証書は、株式会社コレガが定める製品保証規定 (裏面)に基づき、製品の無償修理をお約束するものです。

製品名 corega FEther PCC-TXF

シリアル番号 (S/N)

ご購入日

製品保証に関するお問い合わせ先

coregaサポートセンター

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20

TEL: 045-476-6268

受け付け時間: 10:00~12:00/13:00~17:00

月~金(祝・祭日を除く)

FAX:045-476-6294 年中無休24時間

販売店様印

本保証書にお買い上げ販売店の記名及び押印が無い場合は、有償扱いとなりますので予めご了承ください。

製品名、シリアル番号、ご購入日をご記入ください。